GT-P5210

ユーザーマニュアル

www.samsung.com/jp

本マニュアルについて

当デバイスは、Samsungの高水準で技術的な専門知識を利用し、ハイクオリティーなモバイルコミュニケーションおよびエンターテインメントを提供します。本ユーザーマニュアルは、デバイスの機能と特長を説明するために特別に作成されています。

- 安全かつ適切にご使用いただくためデバイスを使用する前に本マニュアルをよくお読みください。
- 説明は、デバイスのデフォルト設定に基づいています。
- 本ドキュメント上の画像とスクリーンショットは、実際の外観と異なる場合があります。
- コンテンツは、最終製品またはサービス提供者によって提供されるソフトウェアと異なることがあります。また、告知せず変更することがあります。マニュアルの最新バージョンについては、Samsungのウェブサイト*www.samsung.com/jp*を参照してください。
- 高いCPUとRAMの使用量を必要とするコンテンツ（高品質なコンテンツ）は、デバイスの全体的なパフォーマンスに影響します。そのコンテンツに関連するアプリケーションはデバイスの仕様および使用される環境によっては正しく動作しない場合があります。
- 利用可能な機能および追加サービスは、デバイス、ソフトウェア、またはサービス提供者によって異なる場合があります。
- アプリケーションおよびその機能は、国、地域、またはハードウェアの仕様によって異なる場合があります。Samsungは、Samsung以外のサービス提供者から提供されるアプリケーションによるパフォーマンス上の問題に責任を負いません。
- Samsungは、編集済みのレジストリ設定や修正済みのオペレーティングシステムソフトウエアによって発生した性能の問題または非互換性に対しては責任を負いません。オペレーティングシステムをカスタマイズすることにより、デバイスやアプリケーションが正しく作動しないことがあります。
- このデバイスに付属のソフトウェア、音源、壁紙、画像、その他のメディアは使用範囲の限られたライセンスです。これらの素材を抽出して商業目的または他の目的のために使用することは著作権法の侵害にあたります。ユーザーは、メディアの違法使用に対して全ての責任を負います。

- デバイスにプリインストールされているアプリケーションは、アップデートの対象となり、予告なしにサポートされなくなる可能性があります。デバイスで提供されるアプリケーションについてご質問があるときは、Samsungサポートセンターにお問い合わせください。インストールしたアプリケーションの場合は、サービス提供者にお問い合わせください。
- デバイスのオペレーティングシステムの変更、または、非公式な提供元からのソフトウェアのインストールは、デバイスの誤動作やデータの破損や喪失につながる可能性があります。これらの行動は、Samsungとのライセンス契約違反であり、保証が無効になります。

アイコンの説明

Warning（警告）：ユーザーや周囲の方に怪我をさせる恐れがある場合

Caution（注意）：デバイスや他の機器に損傷を引き起こす場合

Note（ノート）：メモ、使用ヒント、追加情報

著作権

Copyright © 2013 Samsung Electronics

当ガイドは国際著作権法により保護されています。

当ガイドはSamsung電子の文書による許諾を得ることなく、いかなる形式や方法による複製、配布、翻訳、配信はもちろん、写真複写、記録、情報記憶、情報検索システムを含めたあらゆる電子的、機械的働きかけを禁じています。

商標権

- SamsungとSamsungロゴは Samsung電子の登録商標です。
- Androidロゴ、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store、Google Talk™はGoogle, Inc.の商標です。
- Bluetooth®は世界的にBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fiロゴは Wi-Fi Allianceの登録証票です。
- その他のすべての商標権および著作権は、各所有者の資産です。

DivX®、DivX Certified®、およびこれらの関連ロゴは、Rovi Corporationおよびその子会社の登録商標であり、ライセンス許諾に基づき使用しています。

DIVXビデオについて

DivX® は、Rovi Corporationの子会社であるDivX, LLC.が開発したデジタルビデオフォーマットです。本製品は、正式なDivX Certified®デバイスであり、DivXビデオが再生可能であることを検証する厳しいテストに合格しています。詳細情報およびビデオファイルをDivX形式に変換するためのソフトウェアについては、divx.com をご覧ください。

DIVXビデオオンデマンドについて

DivXビデオオンデマンド（VOD）コンテンツを再生するには、このDivX Certified®（DivX認証）デバイスを登録する必要があります。登録コードは、デバイスセットアップメニューのDivX VODセクションで確認できます。詳細情報と登録方法については、vod.divx.com をご覧ください。

プレミアムコンテンツを含む最高HD 720pのDivX®ビデオ再生対応のDivX Certified®（DivX認証）取得済み。最高1080pのDivX®ビデオも再生できる場合があります。

Dolby Laboratoriesからのライセンスに基づき製造されています。ドルビー、ドルビーデジタルプラス、およびダブルD記号はDolby Laboratoriesの商標です。

目次

始める前に

7　デバイスのレイアウト
8　ボタン
9　パッケージの内容
10　バッテリーを充電する
12　メモリーカードを挿入する
14　デバイスの ON／OFF
14　デバイスの保持
15　デバイスのロックおよびロック解除
15　音量の調整
15　サイレントモードへの切り替え

基本

16　インジケータアイコン
17　タッチスクリーンの使用
20　画面の回転
20　通知
21　パネルのクイック設定
22　ホーム画面
24　ロック済みの画面
25　アプリケーションの使用
26　アプリケーション画面
27　ヘルプ
28　テキストの入力
30　Wi-Fiネットワークへの接続
31　アカウントの設定
31　ファイルの転送
33　デバイスのセキュリティ保護
34　デバイスのアップグレード

コミュニケーション

35　連絡先
39　Eメール
40　Gmail
42　ハングアウト
42　Google+
42　メッセンジャー
43　ChatON

Webおよびネットワーク

44　ブラウザ
45　Chrome
46　Bluetooth
47　Screen Mirroring
48　Group Play

メディア

49　音楽
51　カメラ
57　ギャラリー
60　Paper Artist
61　動画
62　YouTube
63　Flipboard

アプリケーションとメディアストア

64 Playストア
65 Samsung Apps
65 Playブックス
65 Playムービー

ユーティリティ

66 メモ
67 Sプランナー
69 クラウド
70 Polaris Office
73 Dropbox
73 アラーム
74 世界時計
75 電卓
75 Google
76 音声検索
76 マイファイル
77 ダウンロード

旅行および場所

78 マップ
78 ローカル
79 ナビ

設定

80 設定について
80 Wi-Fi
81 Bluetooth
81 データ使用量
81 その他の設定
82 ブロックモード
82 サウンド
83 ディスプレイ
84 ストレージ
84 省電力モード
84 バッテリー
84 アプリケーション管理
85 位置情報サービス
85 ロック画面
86 セキュリティ
87 言語と文字入力
89 クラウド
90 バックアップとリセット
90 アカウント追加
90 音声コントロール
90 アクセサリ
91 日付と時刻
91 ユーザー補助
92 端末情報
92 Google設定

オプショナルアプリケーション

トラブルシューティング

始める前に

デバイスのレイアウト

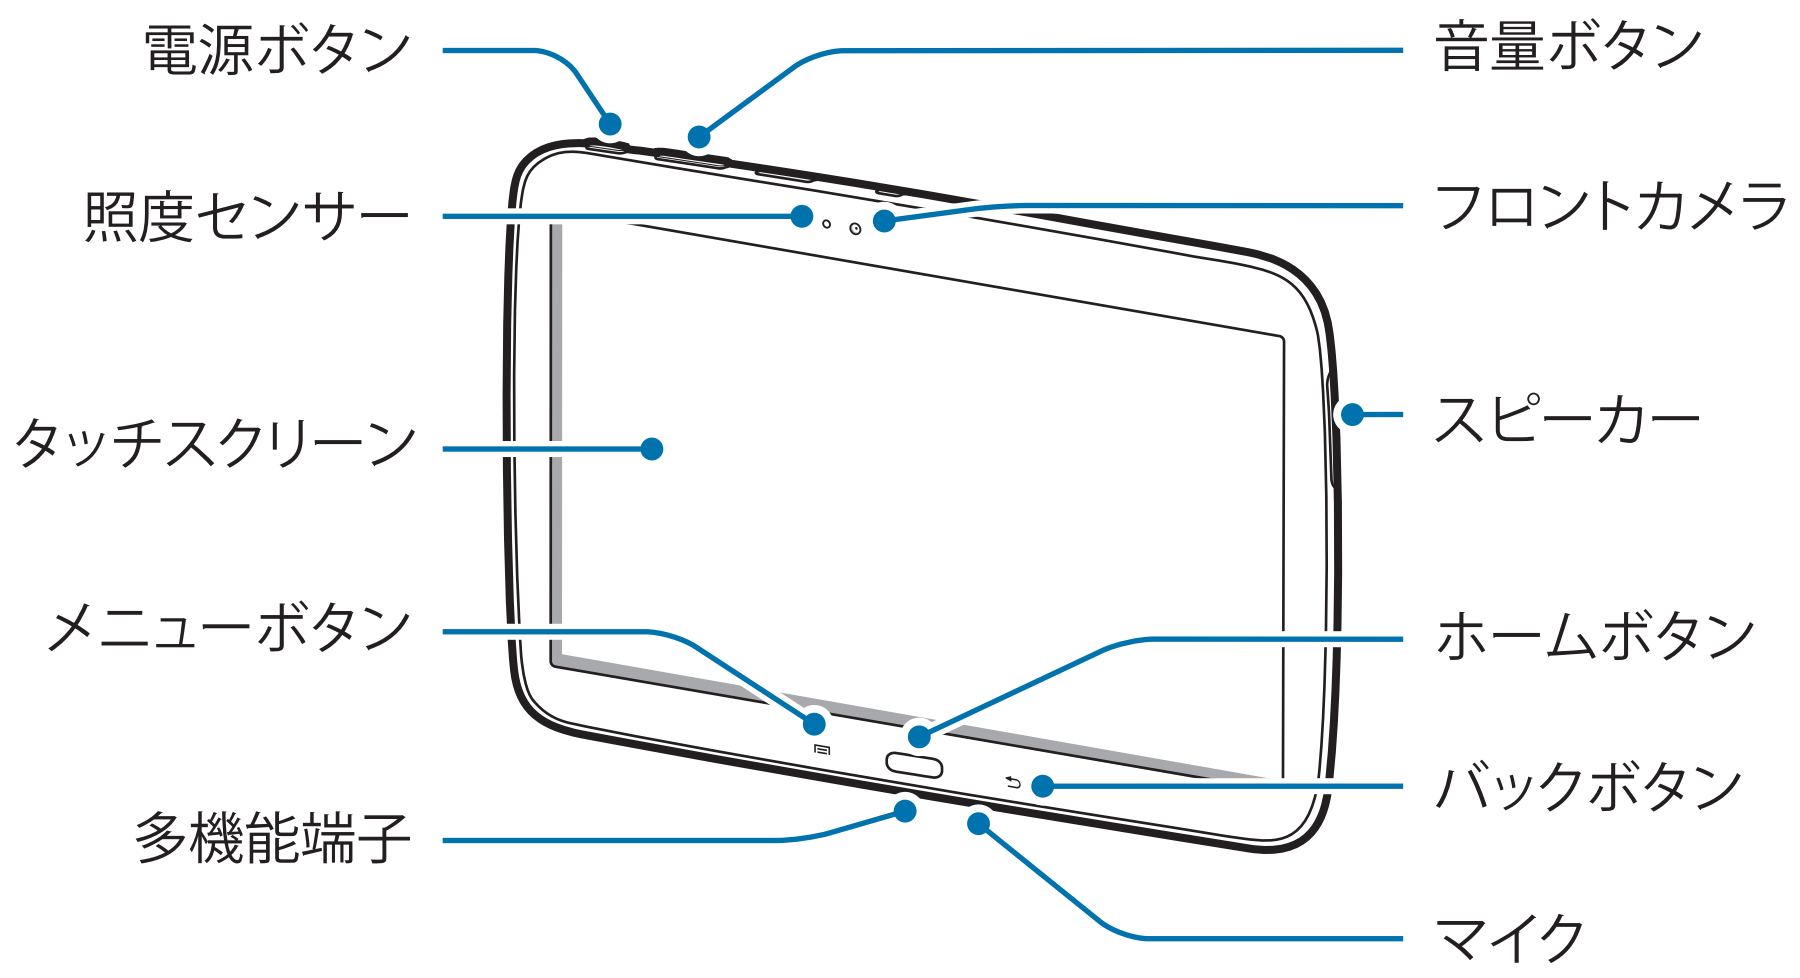

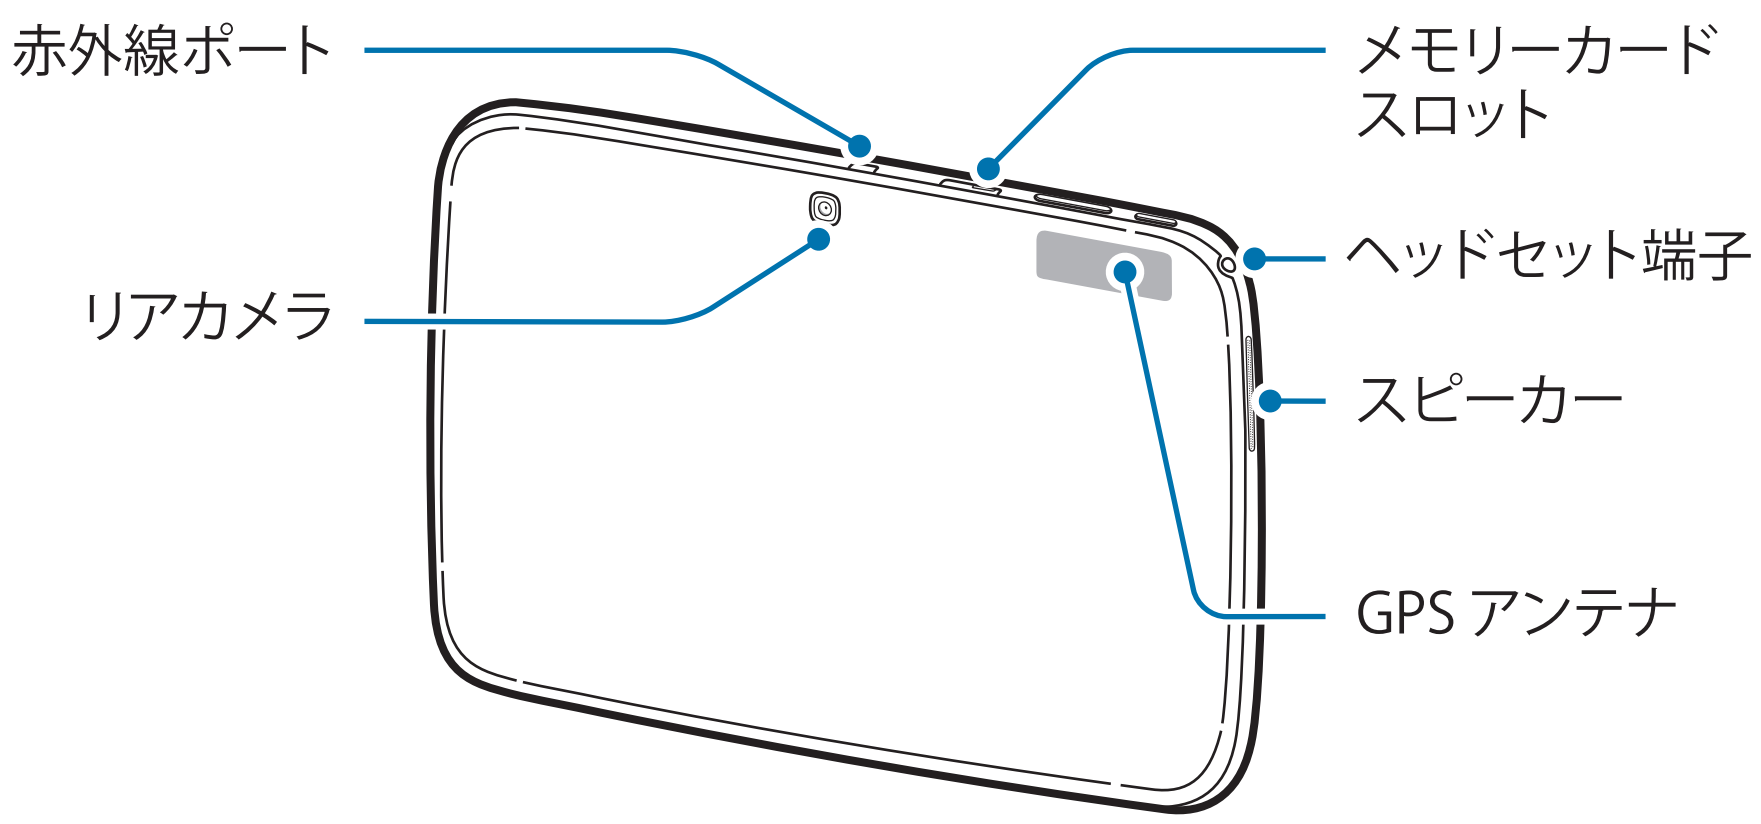

- 手あるいは他の物でアンテナエリアを覆わないでください。接続に問題が生じたり、電池消耗の原因となることがあります。
- 画面保護シートを使用しないでください。センサーが誤動作する原因になる可能性があります。
- タッチスクリーンに水を触れさせないでください。タッチスクリーンは、高湿条件下に置いたり、水に触れると、誤動作する可能性があります。

ボタン

ボタン	機能
電源	• 1秒以上押すと、デバイスをオンまたはオフにします。 • 致命的なエラーが発生、ハングアップ、または、フリーズした場合、9秒間押し続けて、デバイスをリセットします。 • ボタンを押すと、デバイスをロックまたはロック解除します。タッチスクリーンがオフになると、デバイスはロックモードに移行します。
メニュー	• タップすると、現在の画面で利用可能なオプションの一覧を開きます。 • ホーム画面でロングタッチすると、Google検索を起動します。
ホーム	• ボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。 • 1秒以上押すと、最近利用したアプリケーションの一覧を開きます。
バック	• タップすると、前画面に戻ります。
音量	• ボタンを押すと、デバイスの音量を調整します。

パッケージの内容

同梱物が以下の内容であることを確認してください。

- デバイス
- クイックスタートガイド
- USB接続ケーブル
- ACアダプター

- デバイスに付属する品目や利用可能なアクセサリはサービス提供者により変更されることがあります。
- 提供するアクセサリは、当デバイスのためにデザインされており、他のデバイスとの互換性がないことがあります。
- 外観および仕様を予告なしに変更することがあります。
- 追加でアクセサリを購入する際は購入前にデバイスとの互換性を確認してください。
- Samsung製以外のアクセサリの場合、お持ちのデバイスと互換性がないことがあります。
- Samsungが認可したアクセサリのみを使用してください。非認可のアクセサリを使用することにより生じた故障は保証いたしません。
- 全てのアクセサリにおいて利用できるかどうかは、製造会社により変更される場合があります。アクセサリの詳細については、SamsungのWebサイトを参照してください。

バッテリーを充電する

初めて使用する前に充電器を使用してバッテリーを充電してください。

Samsungが認可した充電器やバッテリー、ケーブルを使用してください。認可されていない充電器やケーブルを使うと、バッテリーが破裂したり、デバイスが損傷したりする恐れがあります。

- バッテリー残量が少ない場合、デバイスは警告音を発し、残量が少ない旨のメッセージを表示します。
- バッテリーが完全に放電した場合、充電器が接続されていても、デバイスをすぐにオンにすることはできません。バッテリーを使い切った場合は、デバイスの電源を入れる前に数分間充電してください。

充電器で充電する

多機能端子にUSBケーブルのmicro USB端子を接続し、もう一方をUSB電源アダプターに接続してください。

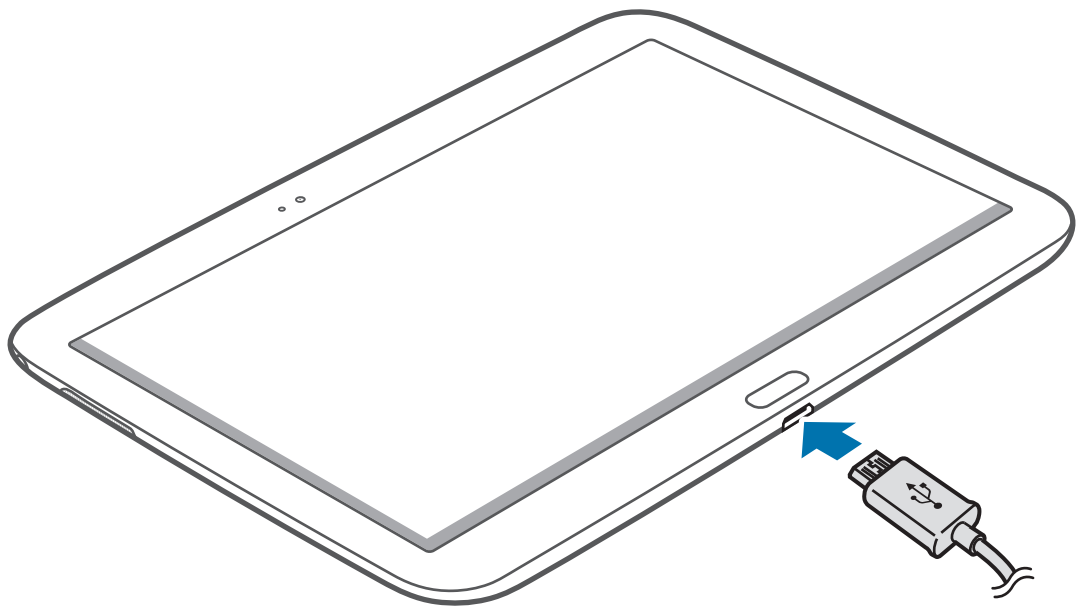

充電器を不適切に接続すると、デバイスに深刻な損傷をもたらす恐れがあります。誤用により生じたあらゆる損傷は、品質保証書では保証いたしません。

- デバイスを充電中に使用することはできますが、完全にバッテリーを充電するまでに時間がかかることがあります。
- 充電中にデバイスが不安定な電力供給を受ける場合に、タッチスクリーンが機能しない可能性があります。このような状態になった場合は、デバイスから充電器を抜いてください。
- 充電中、デバイスが温かくなることがあります。この状態は正常であり、デバイスの寿命やパフォーマンスに影響を与えることはありません。バッテリーが通常より熱くなった場合、充電器は充電を停止することがあります。
- デバイスが正常に充電されない場合は、Samsungサポートセンターにお問い合わせください。

充電が終わったら、充電器からデバイスを外してください。まずデバイスから充電器のプラグを抜き、電源コンセントからプラグを抜いてください。

節電のため、使用していない時は充電器を抜いてください。充電器には電源スイッチがありませんので、電気の無駄遣いを避けるため、使用しない時は電源コンセントから充電器を抜くことを推奨します。充電中は、デバイスを電源コンセントの近くに置いてください。

バッテリー充電状態をチェック

デバイスの電源を OFF にしてバッテリーを充電する場合は、下記のアイコンが充電状態を示します。

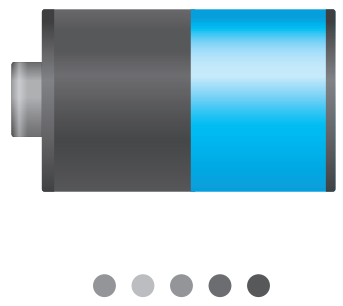

充電中



充電完了

バッテリー消費量を抑える

ご使用のデバイスには、バッテリー電力を節約するオプションが用意されています。これらのオプションをカスタマイズし、バックグラウンドでの機能を無効化することで、充電間隔を長くしてデバイスを使用することができます。

- デバイスを使用しないときは、電源ボタンを押して、スリープモードに切り替えます。
- タスクマネージャーで不要なアプリケーションを閉じます。
- Bluetooth機能を無効にします。
- Wi-Fi機能を無効にします。
- アプリケーションの自動同期を無効にします。
- バックライト点灯時間を短縮します。
- ディスプレイの輝度を下げます。

メモリーカードを挿入する

ご使用のデバイスは、最大容量64 GBのメモリーカードに対応しています。メモリーカードのメーカーおよび種類により、一部のメモリーカードは、ご使用のデバイスと互換性がない場合があります。

- 一部のメモリーカードは、デバイスと完全に互換性がない場合があります。互換性のないカードを使用すると、デバイスまたはメモリーカードに損傷を与え、保存しているデータが破損する可能性があります。
- メモリーカードを慎重に挿入してください。

- デバイスは、メモリーカードに対してFATファイルシステムのみをサポートします。異なるファイルシステムでフォーマットされたカードを挿入すると、デバイスはメモリーカードを再フォーマットするよう要求します。
- 頻繁に書き込んだり、データを消去したりすると、メモリーカードの寿命を短くします。
- デバイスにメモリーカードを挿入すると、メモリーカードのファイルディレクトリは、内部メモリーの下にある**SD memory card**フォルダに表示されます。

1 メモリーカードスロットのカバーを開きます。

2 金色の接点を下向きにして、メモリーカードを挿入します。

3 「カチッ」と音がするまでスロットにメモリーカードを押し込みます。

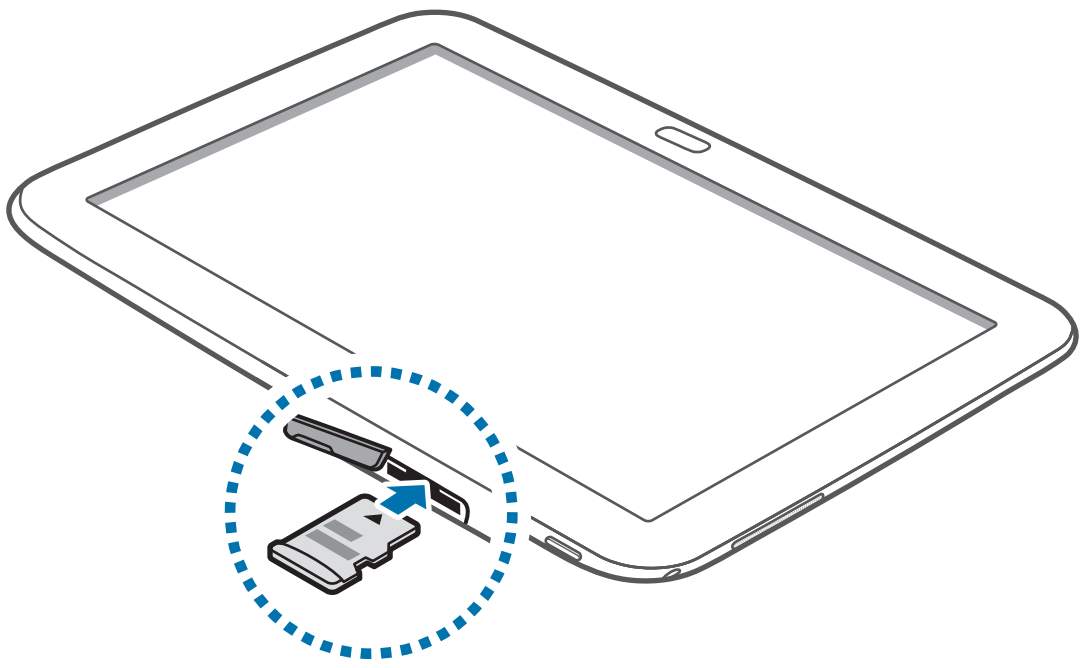

4 メモリーカードスロットのカバーを閉じます。

メモリーカードを取り外す

メモリーカードを取り外す前に、安全な取り外しのためにアンマウントします。ホーム画面で、**アプリ** → **設定** → **ストレージ** → **外部SDカードのマウント解除**をタップします。

1 メモリーカードスロットのカバーを開きます。

2 メモリーカードを軽く押し込んでから、真っ直ぐに引き抜きます。

3 メモリーカードスロットのカバーを閉じます。

デバイスが情報を転送したり情報にアクセスしている間は、メモリーカードを取り外さないでください。データの喪失や破損、メモリーカードまたはデバイスが損傷する可能性があります。Samsungは、データの喪失を含む、損傷したメモリーカードの誤用により生じた損失について責任を負いません。

メモリーカードをフォーマットする

パソコンでフォーマットされたメモリーカードは、デバイスと互換性がない可能性があります。デバイス上でメモリーカードをフォーマットしてください。

ホーム画面で、**アプリ** → **設定** → **ストレージ** → **外部SDカードを初期化** → **外部SDカードを初期化** → **全て削除**をタップします。

メモリーカードをフォーマットする前に、必ず忘れずに保存されているすべての重要なデータのバックアップコピーを作成してください。Samsungは、ユーザーの操作に起因するデータの損失を保証いたしません。

デバイスの ON／OFF

デバイスに初めて電源を入れるときは、画面に表示される指示に従ってデバイスを設定してください。

電源ボタンを数秒間押し続けて、デバイスをオンにします。

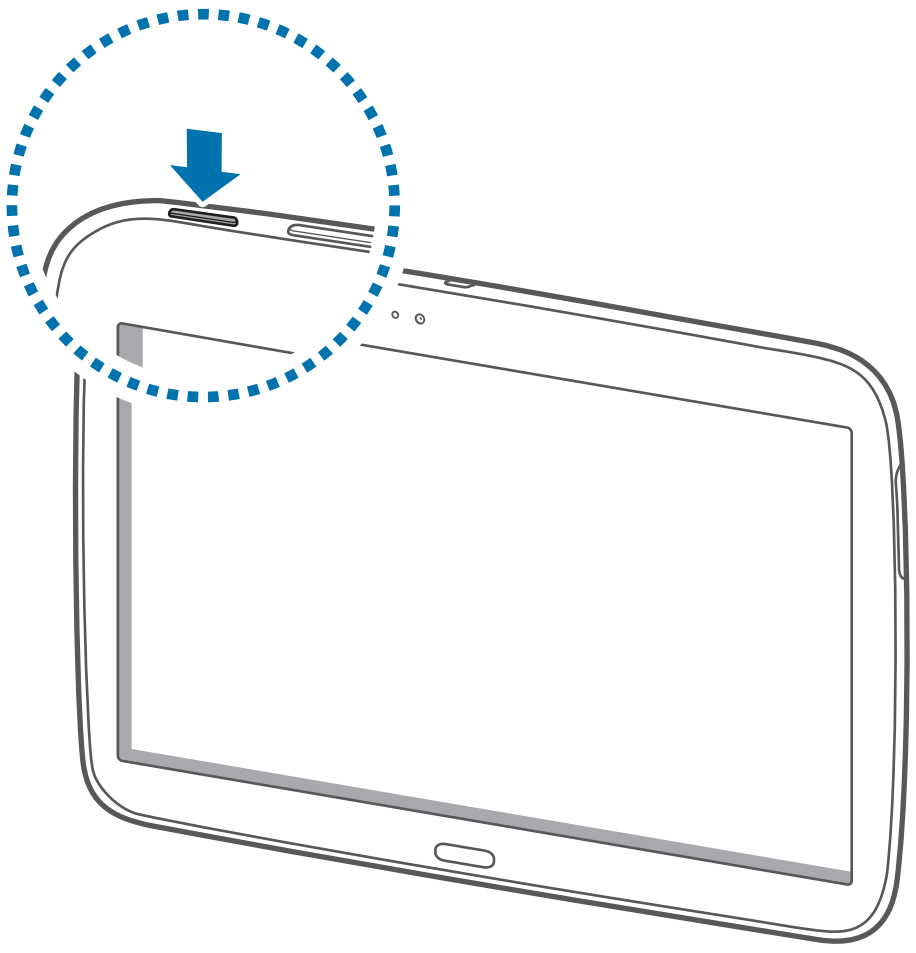

- 飛行機や病院などの無線機器の使用が制限されている区域では、必ず本デバイスの電源をオフにしてください。
- 無線機能を無効化するには電源ボタンを1秒以上押して、**機内モード**をタップしてください。

デバイスをオフにするには、電源ボタンを1秒以上押して、**電源OFF**をタップします。

デバイスの保持

手あるいは他の物でアンテナエリアを覆わないでください。接続に問題が生じたり、電池消耗の原因となることがあります。

デバイスのロックおよびロック解除

使用しない時は、不要な操作を防止するために、デバイスをロックします。電源ボタンを押すと画面が消え、デバイスはロックモードになります。指定された時間内に使用されなかった場合、デバイスは自動的にロックされます。

デバイスのロックを解除するには、電源ボタンもしくはホームボタンを押し、スクリーンにある解除画面領域内で任意の方向に指でドラッグします。

音量の調整

音量ボタンを左または右に押して、着信音の音量を調節したり、音楽や動画を再生中の音量を調整します。

サイレントモードへの切り替え

次のいずれかの方法を使用します。

- サイレントモードに切り替わるまで音量ボタンを左に押したままにします。
- 電源ボタンを1秒以上押して、**サイレント**をタップします。
- 画面上部の通知パネルを開き、**サウンド**をタップします。

基本

インジケータアイコン

画面上部に表示されるアイコンは、デバイスのステータスに関する情報を提供します。下記の表に記載するアイコンは主なアイコンとなります。

アイコン	意味
	Wi-Fiネットワーク使用可能／通信中（待機中はグレー、受信中は左矢印が橙色、送信中は右矢印が緑色）
	Bluetooth機能ON
	GPS機能現在地測位中（中心の丸が点滅）
	ウェブと同期中
	USB接続中
	アラーム作動中
	サイレントモード作動中
	機内モード作動中
	エラー発生または注意が必要
	電池レベル

タッチスクリーンの使用

タッチスクリーンを使用する際は、指のみを使用してください。

- タッチスクリーンが他の電気機器と接触しないようにしてください。静電気によりタッチスクリーンが誤動作を引き起こす可能性があります。
- タッチスクリーンの損傷を避けるため、鋭利物でタップしたり、指先で過度に圧力をかけたりしないでください。

- タッチ入力領域の外側にある画面の端近くでは、タッチ入力を認識しない場合があります。
- 長時間、タッチスクリーンを未使用のままにしておくと、残像（画面の焼き付き）またはゴーストが発生することがあります。デバイスを使用しないときはタッチスクリーンをオフにしてください。

フィンガージェスチャー

タップ

画面を指で軽く叩くことで、画面上のボタンや画面上のキーパッドを使用しての文字の入力、メニュー項目の選択やアプリケーションを開くなどの動作をします。

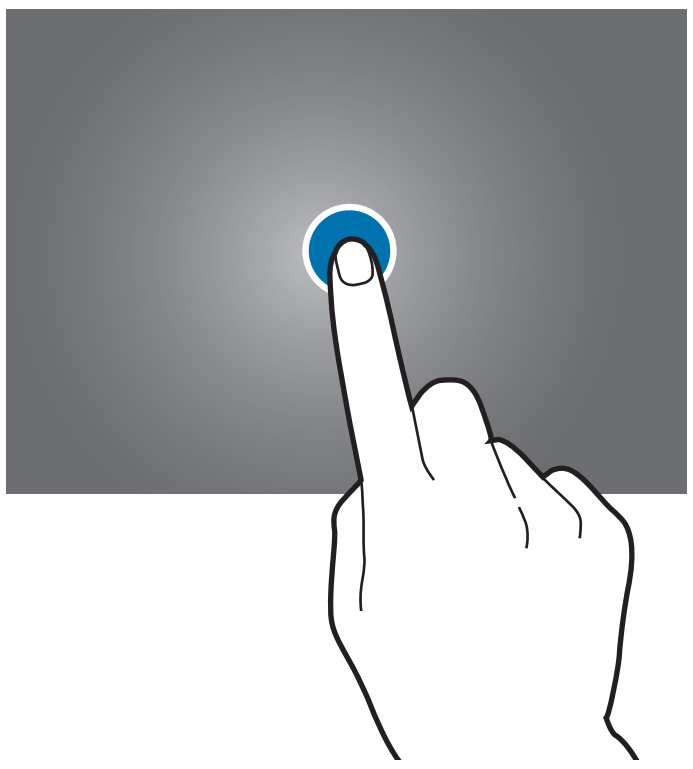

ドラッグ

表示項目やアイコンなどを指で押さえながら、目標位置に移動します。

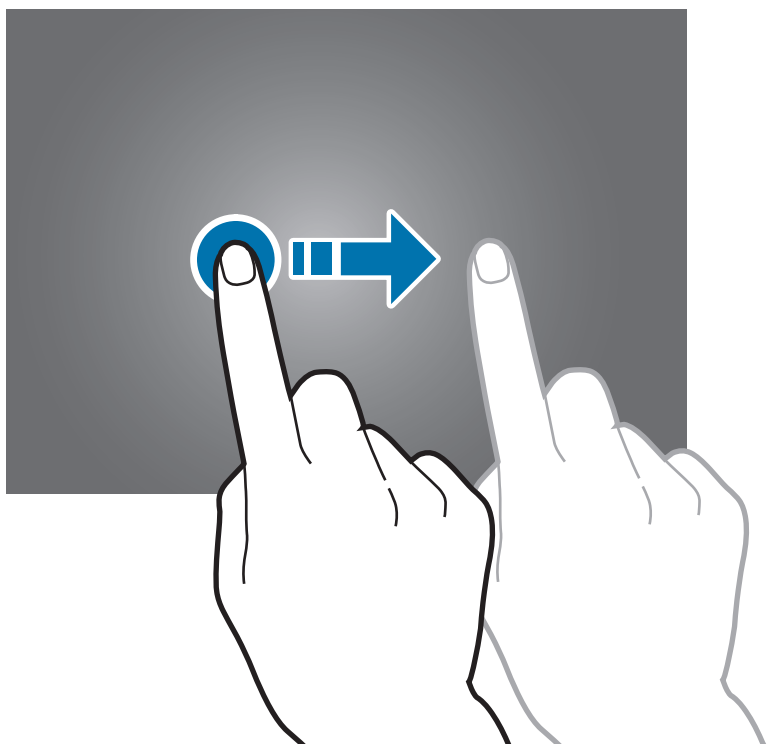

ダブルタップ

ウェブページ、マップ、または画像を2回タップして、一部を拡大します。戻すには、もう一度2回タップします。

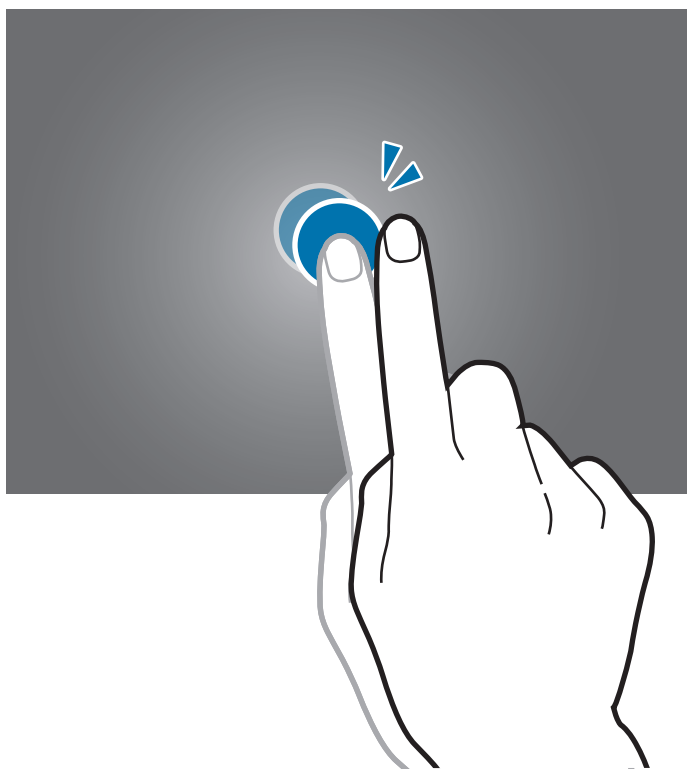

フリック

表示内容を指で押さえながら、すばやく上下左右に動かして離します。ホーム画面またはアプリケーション画面上で左右にフリックして、別のパネルを参照します。

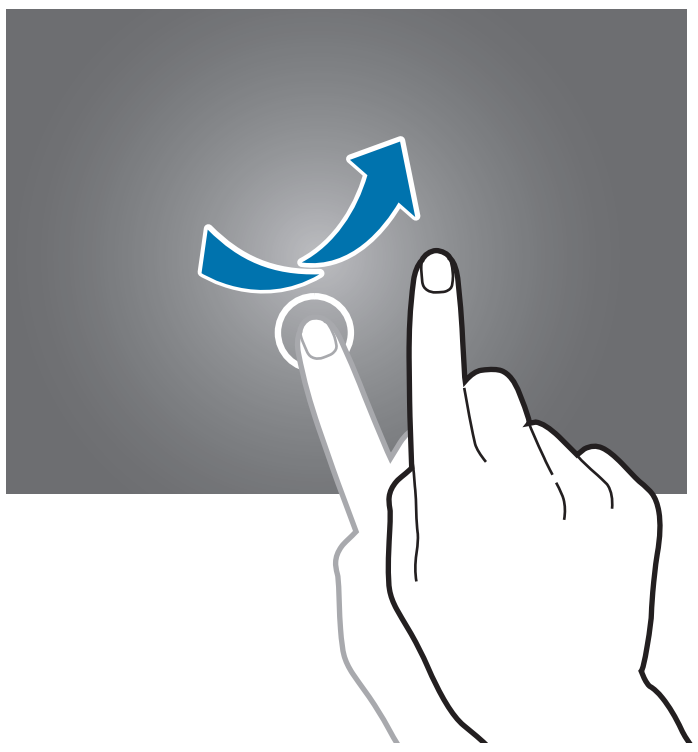

ピンチ

表示されているWebページやマップ、画像の一部を2本の指で広げると拡大します。（ピンチアウト）また、指で狭めると縮小します。（ピンチイン）

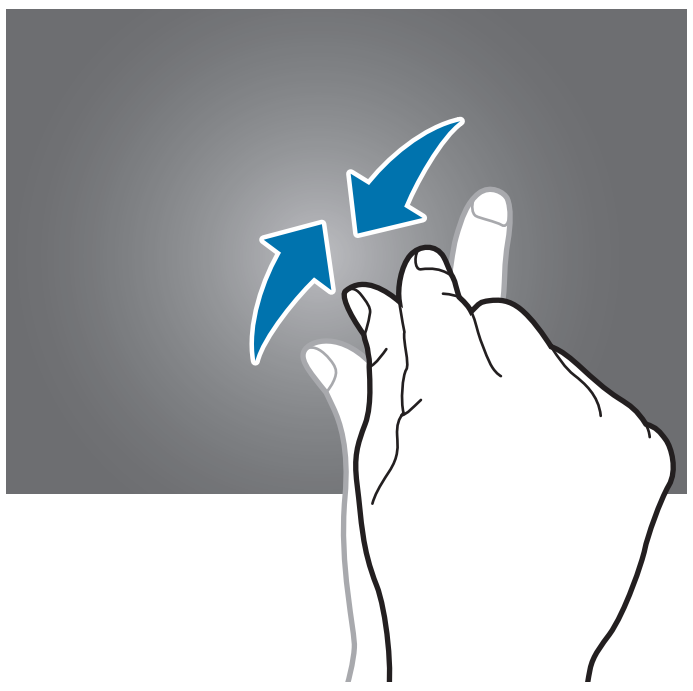

画面の回転

多くのアプリケーションでは、縦向きまたは横向きのどちらかで表示できます。デバイスを回転させると、ディスプレイは自動的に新しい画面の向きに合わせて調整されます。

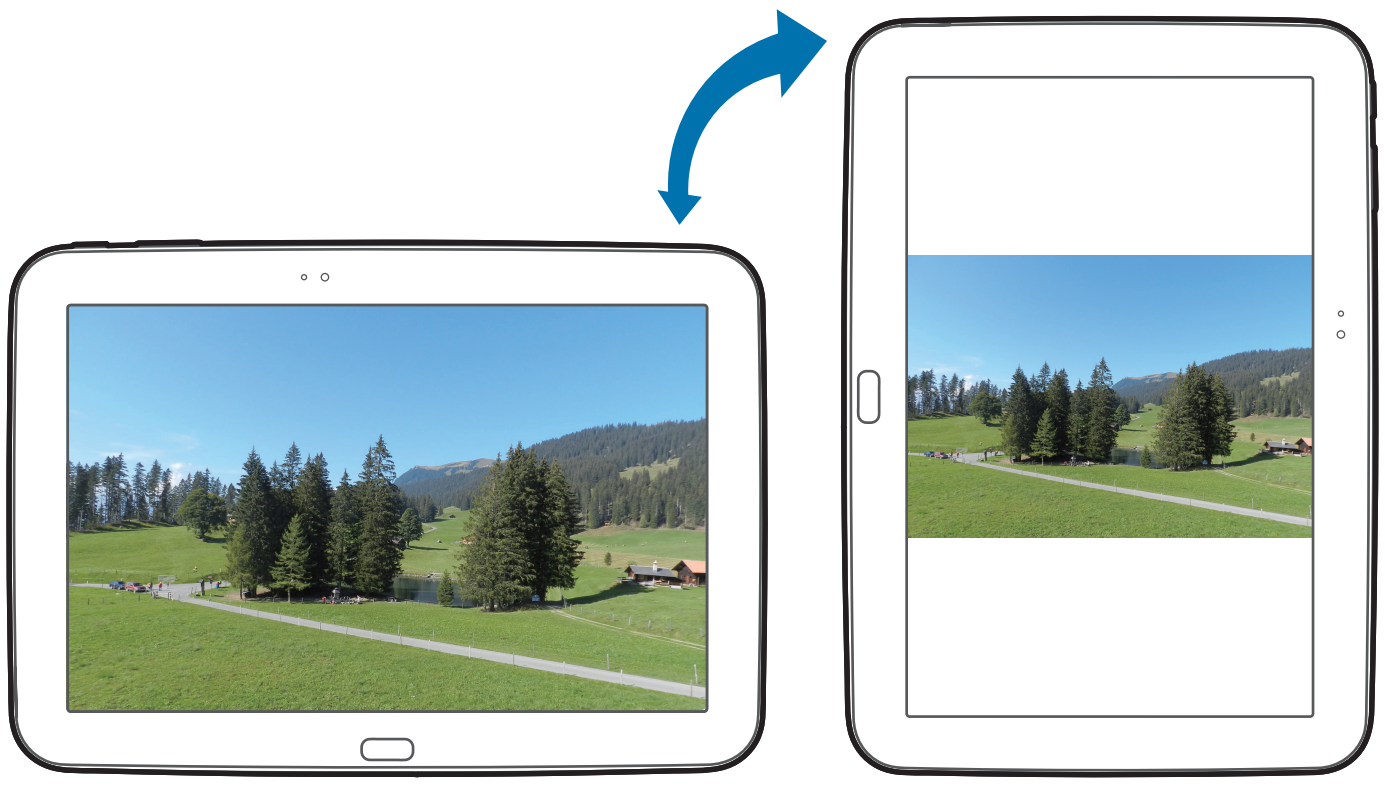

自動的にディスプレイを回転しないようにするには、通知パネルを開き、**画面回転**を選択解除します。

- 一部のアプリケーションでは、表示方向が自動的に切り替わりません。
- 一部のアプリケーションでは、向きに応じて、異なる画面を表示します。

通知

新しいメッセージ、カレンダーイベント、デバイスの状態などを知らせるために、画面上部のステータスバーに通知アイコンが表示されます。通知パネルを開くには、ステータスバーを下方向にスクロールします。追加のアラートを表示するには、リストをスクロールします。通知パネルを閉じるには、画面の一番下にあるバーを上にスクロールします。

パネルのクイック設定

パネルのクイック設定から、デバイスの現在の設定を見ることができます。ステータスバーから下へドラッグし、パネルのクイック設定を開くためにをタップし、さらに下記のオプションを使います。

- **Wi-Fi**：Wi-Fi機能を有効化または無効化します。
- **GPS**：GPS機能を有効化または無効化します。
- **サウンド**：サイレントモードを有効化または無効化します。
- **画面回転**：ディスプレイ表示方向の自動切り替えを有効化または無効化します。
- **Bluetooth**：Bluetooth機能を有効化または無効化します。
- **ブロックモード**：ブロックモードを有効化または無効化します。ブロックモードではデバイスへの通知をブロックします。どの通知をブロックするかを選択するには、**設定** → **ブロックモード**をタップします。
- **省電力**：省電力モードを有効化または無効化します。
- **Screen Mirroring**：スクリーンミラーリング機能を有効化または無効化します。
- **スマートステイ**：スマートステイ機能を有効化または無効化します。
- **同期**：アプリケーションの自動同期を有効化または無効化します。
- **機内モード**：機内モードを有効化または無効化します。

利用可能なオプションは、サービス提供者により異なります。

パネルのクイック設定でのオプションを再編集するために、パネルのクイック設定を開いて、をタップし、さらにアイテムをドラッグ＆タップして別の場所に移動します。

ホーム画面

ホーム画面は、デバイスのすべての機能にアクセスするための出発点です。インジケータアイコン、ウィジェット、アプリケーションへのショートカットなどが表示されます。

ホーム画面には、複数のパネルを設定することができます。他のパネルを表示するには、左または右にスクロールします。

アイテムの再配置

アプリケーションアイコンの追加

ホーム画面で、**アプリ**をタップし、アプリケーションアイコンをロングタッチしてパネルプレビューにドラッグします。

アイテムの追加

ウィジェット、フォルダ、またはパネルを追加して、ホーム画面をカスタマイズします。

ホーム画面の空白領域をロングタッチし、次のカテゴリのいずれかを選択します。

- **アプリとウィジェット**：ホーム画面にウィジェットまたはアプリケーションを追加します。
- **フォルダ**：新しいフォルダを作成します。
- **ページ**：ホーム画面に新しいパネルを追加します。

アイテムの移動

アイテムをロングタッチして、新しい場所にドラッグします。別のパネルに移動するには、画面の横にドラッグします。

アイテムの削除

アイテムをロングタッチし、ホーム画面の上部に表示されるごみ箱にドラッグします。ごみ箱が赤に変わったら、アイテムをリリースします。

パネルの再配置

新しいパネルの追加

→ **ページを編集** → をタップします。

パネルの移動

→ **ページを編集**をタップし、パネルプレビューをロングタッチして、新しい場所にドラッグします。

パネルの削除

→ **ページを編集**をタップし、パネルプレビューをロングタッチして、画面上部のごみ箱にドラッグします。

壁紙の設定

ホーム画面用の壁紙として、デバイスに格納されている画像または写真を設定します。

ホーム画面で、 → **壁紙を設定** → **ホーム画面**をタップして、次の一つを選択します。

- **ギャラリー**：デバイスのカメラで撮影した写真、またはインターネットからダウンロードした画像を表示します。
- **ライブ壁紙**：アニメーション画像を表示します。
- **壁紙**：壁紙画像を表示します。

画像を選択し、**壁紙に設定**をタップします。または、画像を選択し、フレームをドラッグしてサイズ変更を行い、**完了**をタップします。

ウィジェットの使用

ウィジェットとは、ホーム画面上に便利な機能や情報を提供する小さなアプリケーションです。これらを使用するには、ウィジェットパネルからホーム画面にウィジェットを追加します。

- 一部のウィジェットは、Web サービスに接続します。Webベースのウィジェットを使用すると、追加料金が発生することがあります。
- 利用可能なウィジェットは、サービス提供者により異なります。

ホーム画面へのウィジェットの追加

ホーム画面で、**アプリ** → **ウィジェット**をタップします。ウィジェットパネルで左または右にスクロールし、追加するウィジェットをロングタッチして、ホーム画面に追加します。好きな位置に挿入し、必要に応じてフレームをドラッグしてサイズを調節します。また、ウィジェットの位置を決定するには画面の任意の場所をタップしてください。

設定のショートカットウィジェットを使用

ホーム画面で、**アプリ** → **ウィジェット**をタップし、**設定のショートカット**をロングタッチして設定オプションの一覧を開きます。設定するオプションを選択し、ショートカットとしてホーム画面に追加します。

ロック済みの画面

ロック画面では使用していない時の不要な動作を防いだり、便利なウィジェットを追加することも可能です。

ウィジェットの追加

画面がロックされている時にウィジェットを使用するには、アプリケーション画面で、**設定** → **ロック画面**をタップした後、**マルチウィジェット**をタップします。

セキュリティ機能が有効な時は、ロック画面でのウィジェットは使用できません。

画面の左にあるウィジェットパネルをタップします。最後のページまでスクロールし、＋をタップし、ロック画面に追加するウィジェットを選択します。

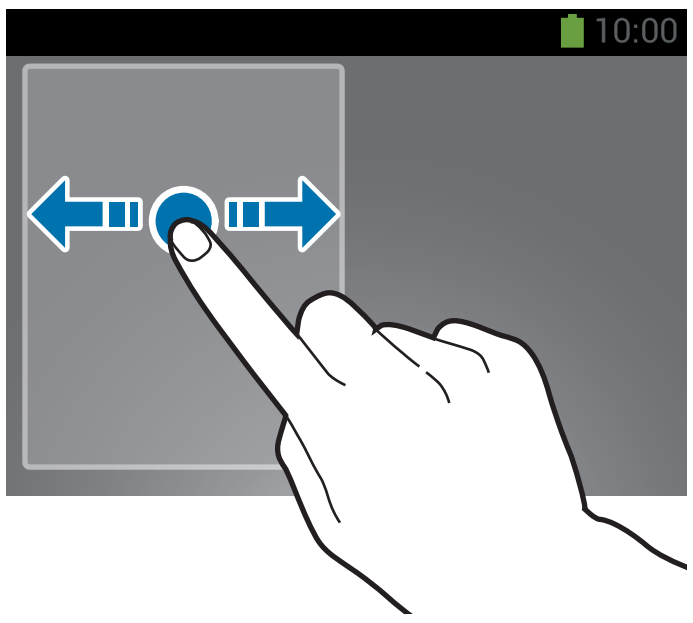

パネルの再配置

パネルの移動

ウィジェットパネルで左か右にスクロールし、パネルプレビューをロングタッチして、新しい場所にドラッグします。

パネルの削除

ウィジェットパネルで左か右にスクロールし、パネルプレビューをロングタッチして、画面上部にあるごみ箱にドラッグします。

アプリケーションの使用

このデバイスでは、メディアからインターネットアプリケーションまで、多種多様のアプリケーションを実行することができます。

アプリケーションを開く

ホーム画面またはアプリケーション画面で、開くアプリケーションのアイコンを選択します。

最近使用したアプリケーションから開く

最近使用したアプリケーションのリストを開くには、ホームボタンを押し続けます。

開くアプリケーションのアイコンを選択します。

アプリケーションを閉じる

使用していないアプリケーションを閉じることで、バッテリー電力を節約し、デバイス性能を維持することができます。

ホームボタンを押し続け、**タスクマネージャー**をタップし、アプリケーションの隣の**終了**をタップして、アプリケーションを閉じます。実行中のすべてのアプリケーションを閉じるには、**全て終了**をタップします。または、ホームボタンを押し続け、**全て閉じる**をタップします。

アプリケーション画面

アプリケーション画面には、インストールしたすべてのアプリケーションがアイコンで表示されます。

ホーム画面で**アプリ**をタップし、アプリケーション画面を開きます。

他のパネルを表示するには、左または右にスクロールします。

アプリケーションの再配置

≡ → **編集**をタップし、アプリケーションをロングタッチして、新しい場所にドラッグします。別のパネルに移動するには、画面の横にドラッグします。

フォルダの整理

フォルダにまとめて関連アプリケーションを配置します。

≡ → **編集**をタップし、アプリケーションをロングタッチして、**フォルダ作成**にドラッグします。フォルダ名を入力し、**OK**をタップします。アプリケーションをドラッグして新しいフォルダに配置し、**保存**をタップして編集を保存します。

パネルの再配置

画面上でピンチインして、パネルプレビューをロングタッチし、新しい場所にドラッグします。

アプリケーションのインストール

Samsung Appsなどのアプリケーションストアを使用して、アプリケーションをダウンロード・インストールします。

アプリケーションのアンインストール

→ **アンインストール**をタップし、アンインストールするアプリケーションを選択します。

デバイスにプリインストールされているアプリケーションをアンインストールすることはできません。

アプリケーションの共有

電子メール、Bluetoothなどの方法で他のユーザーとダウンロードしたアプリケーションを共有します。

→ **アプリを共有**をタップし、アプリケーションを選択して、**完了**をタップした後、共有方法を選択します。次の手順は、選択した方法によって異なります。

ヘルプ

デバイスやアプリケーションを使用したり、重要な設定を行う方法については、ヘルプ情報にアクセスします。

アプリケーション画面の**ヘルプ**をタップします。ヒントを表示するには、カテゴリを選択します。

カテゴリをアルファベット順に並べるには、をタップします。

キーワードを検索するには、をタップします。

テキストの入力

Samsung日本語キーパッドまたは音声入力機能を使って、テキストを入力します。

テキスト入力は、一部の言語をサポートしていません。テキストを入力するには、サポートされている言語に変更する必要があります。

入力方法を選択

テキストフィールドをタップし、通知パネルを開き、**入力方法を選択**をタップして、使用する入力方法を選択します。

Samsung日本語キーパッドの使用

大文字の入力

文字を入力する前に、⬆をタップします。すべて大文字で入力する場合、2回タップします。

入力方法の変更

⚙をロングタッチし、⌨をタップして、入力方法を変更します。⌨をロングタッチして、フローティングキーボードを別の場所に移動します。

固定キーボードに切り替えるには、⌨をタップします。

言語キーボードの変更

入力言語キーをタップして、言語キーボードを変更します。

手書き

をロングタッチし、をタップして、指で文字を書きます。文字を入力すると、入力候補が表示されます。候補を選択します。

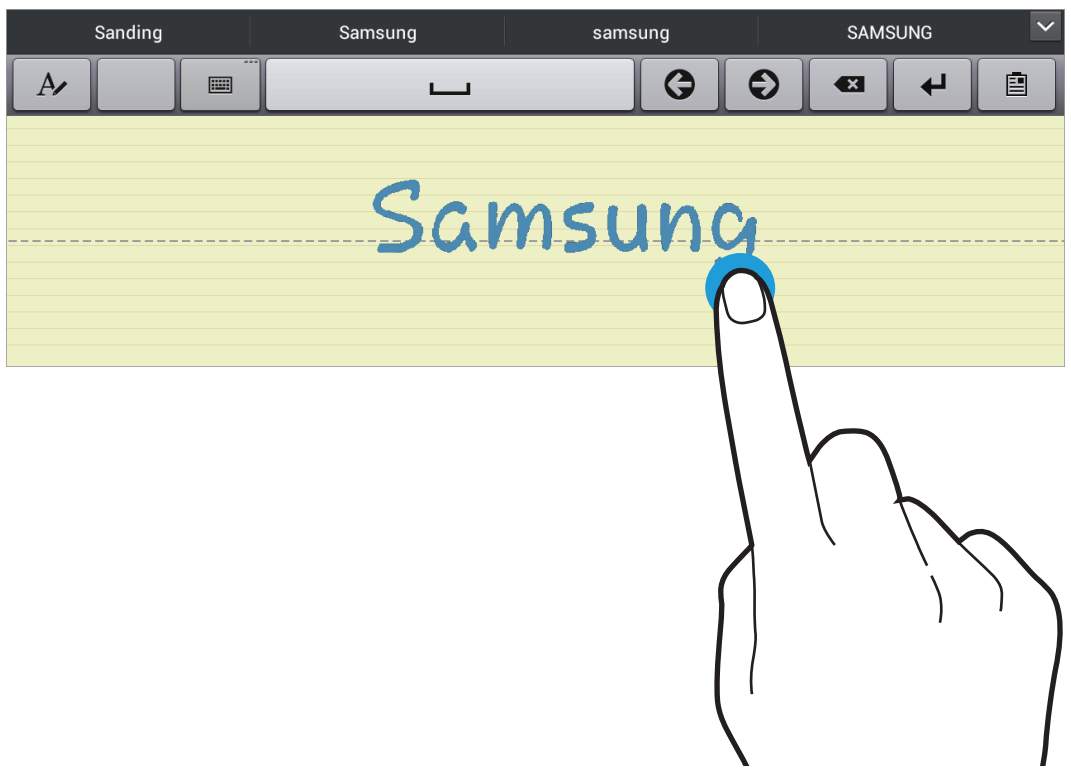

この機能は、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

音声でのテキスト入力

音声入力機能を有効にし、マイクに向かって話します。話した内容がデバイスに表示されます。

デバイスが正常に言葉を認識しない場合は、下線付きのテキストをタップして、ドロップダウンリストから別の単語や語句を選択します。

音声認識の言語を追加したり変更したりするには、現在の言語をタップします。

コピーおよびペースト

テキストをロングタッチし、またはをドラッグして、範囲を選択し、**コピー**または**切り取り**をタップするとコピーまたは切り取りします。選択したテキストは、クリップボードにコピーされます。

テキスト入力フィールドに貼り付けるには、挿入する場所をロングタッチして、**貼り付け**をタップします。

Wi-Fiネットワークへの接続

デバイスをWi-Fiネットワークに接続し、インターネットを使用したり、他のデバイスとメディアファイルを共有したりします。（80 ページ）

インターネットアプリケーションを使用する前にWi-Fi接続が有効であることを確認してください。

Wi-Fiのオン／オフの切替

通知パネルを開いて、**Wi-Fi**をタップし、オンまたはオフに切り替えます。

- 本デバイスは、ライセンスを必要としない無線周波数を使用しており、欧州のすべての国で使用されるよう設計されています。WLANは、EU内で屋内では制限なく作動しますが、屋外では作動しません。
- 使用していない時は、Wi-Fiをオフにすることで、バッテリーを節約できます。

Wi-Fiネットワークに接続

アプリケーション画面で、**設定** → **Wi-Fi**をタップし、右へ**Wi-Fi**スイッチをドラッグします。

検出されたWi-Fiネットワークの一覧からネットワークを選択し、必要な場合はパスワードを入力して、**接続**をタップします。パスワードが必要なネットワークには鍵のアイコンが表示されます。デバイスがWi-Fiネットワークに接続されると、常に利用可能なWi-Fiネットワークに自動的に接続します。

Wi-Fiネットワークの追加

ご希望のネットワークが、ネットワーク一覧に表示されない場合は、ネットワーク一覧の下の**Wi-Fiネットワークを追加**をタップします。**ネットワークSSID**にネットワーク名を入力し、オープンネットワークでない場合は、セキュリティタイプを選択し、パスワードを入力して、**接続**をタップします。

Wi-Fiネットワークの切断

現在のネットワークを含め、今までに使用されたすべてのネットワークを、デバイスが自動的に接続しないように切断することができます。ネットワーク一覧からネットワークを選択し、**切断**をタップします。

アカウントの設定

PlayストアなどのGoogleアプリケーションは、Googleアカウントを必要とし、**Samsung Apps**は、Samsungアカウントを必要とします。デバイスで最高のパフォーマンスを発揮するため、GoogleおよびSamsungアカウントを作成します。

アカウント追加

サインインせずにGoogleのアプリケーションを開いた場合は表示される指示に従いGoogleアカウントを設定します。

Googleアカウントでサインインまたはサインアップするには、アプリケーション画面で、**設定** → **アカウント追加** → **Google**をタップします。その後、**新しいアカウント**をタップしてサインアップするか、**既存のアカウント**をタップし、画面上の手順に従って、アカウント設定を完了します。デバイス上では複数のGoogleアカウントを使用することができます。

同様にSamsungアカウントを設定します。

アカウントの削除

アプリケーション画面で、**設定**をタップし、**アカウント**の種類を選択後、削除したいアカウントを選択し、**アカウントを削除**をタップします。

ファイルの転送

音楽、動画、画像などのメディアファイルを転送できます。

デバイスからパソコン、またはパソコンからデバイスにデータ転送することができます。

対応しているファイル形式は以下のとおりです。ただし、アプリケーションによっては以下のファイル形式であっても、表示または再生できない場合があります。

- 音楽：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac
- 画像：bmp、gif、jpg、png
- 動画：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv
- ドキュメント：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、txt

Samsung Kiesとの接続

Samsung Kiesは、Samsungのデバイスでメディアコンテンツと個人の情報を管理するパソコン用アプリケーションです。Samsung Webサイトから最新のSamsung Kiesをダウンロードしてください。

1 USBケーブルを使用してデバイスをパソコンに接続します。

Samsung Kiesは、パソコン上で自動的に起動します。Samsung Kiesが起動しない場合は、パソコン上でSamsung Kiesアイコンをダブルクリックします。

2 ご使用のデバイスとパソコン間でファイルを転送します。

詳細については、Samsung Kiesのヘルプを参照してください。

Windows Media Playerとの接続

Windows Media Playerがパソコンにインストールされていることを確認します。

1 USBケーブルを使用してデバイスをパソコンに接続します。

2 Windows Media Playerを開き、音楽ファイルを同期します。

メディアデバイスとしての接続

1 USBケーブルを使用してデバイスをパソコンに接続します。

2 通知パネルを開いて、**メディアデバイスとして接続** → **メディアデバイス（MTP）**をタップします。

ご使用のパソコンがメディア転送プロトコル（MTP）をサポートしない、または、適切なドライブがインストールされていない場合、**カメラ（PTP）**をタップします。

3 ご使用のデバイスとパソコン間でファイルを転送します。

デバイスのセキュリティ保護

セキュリティ機能を使用し、他の人がデバイスに保存されている個人データと情報を使用したり、アクセスすることを防ぎます。ロック解除するたびに、装置はロック解除コードを要求します。

フェイスアンロックの設定

アプリケーション画面で、**設定** → **ロック画面** → **画面ロック** → **フェイスアンロック**をタップします。

フレームに顔を合わせ、キャプチャします。その後、フェイスアンロックに失敗した場合に画面をロック解除するためにバックアップロック解除 PIN またはパターンを設定します。

パターンの設定

アプリケーション画面で、**設定** → **ロック画面** → **画面ロック** → **パターン**をタップします。

4つ以上のドットをつなげてパターンを描き、確認のため、もう一度パターンを描きます。パターンを忘れたときに、画面をロック解除するためのバックアップロック解除PINを設定します。

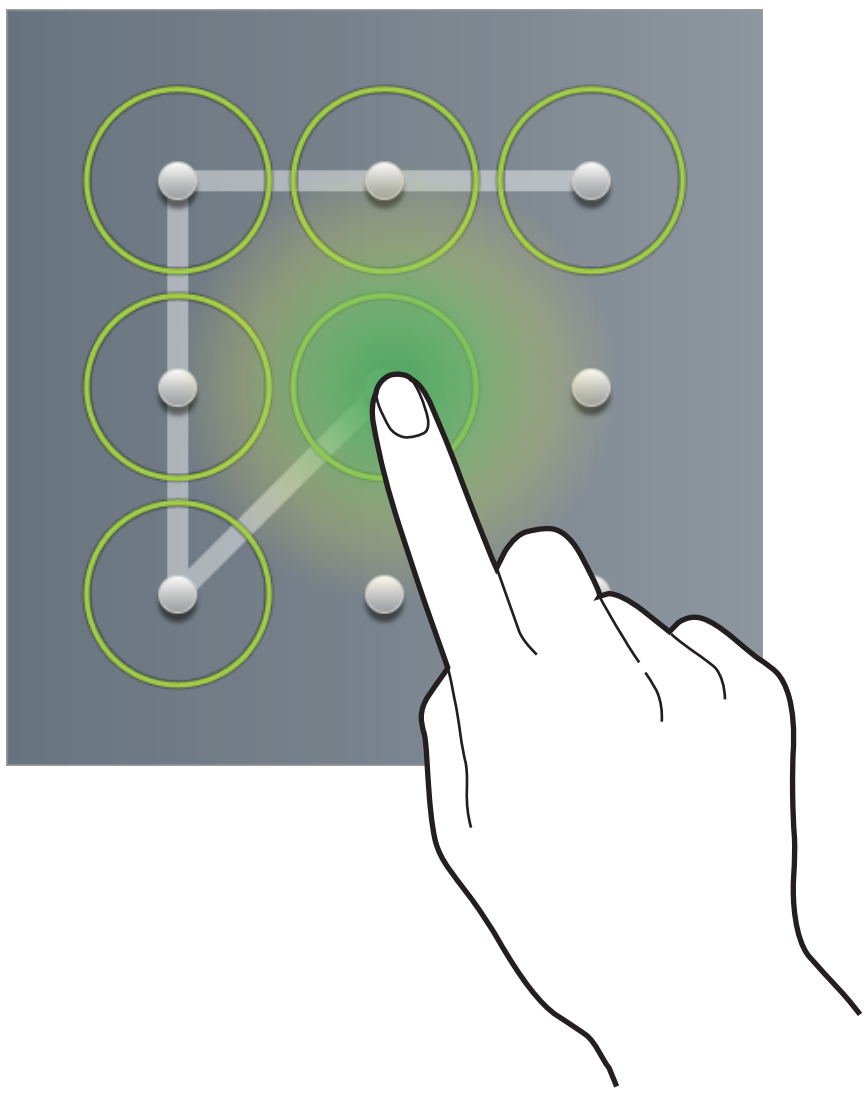

PINの設定

アプリケーション画面で、**設定** → **ロック画面** → **画面ロック** → **PIN**をタップします。

4つ以上の数字を入力し、確認のため、もう一度パスワードを入力します。

パスワードの設定

アプリケーション画面で、**設定** → **ロック画面** → **画面ロック** → **パスワード**をタップします。

数字や記号を含む4文字以上を入力し、それを確認するために、もう一度パスワードを入力します。

デバイスのロック解除

電源ボタンまたはホームボタンを押して画面をオンにし、ロック解除コードを入力します。

ロック解除コードを忘れてしまった場合は、リセットするためにSamsungサポートセンターにお問い合わせください。

デバイスのアップグレード

デバイスを最新のソフトウェアにアップグレードすることができます。

この機能は、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

Samsung Kiesを使用したアップグレード

Samsung Kiesを起動し、デバイスをパソコンに接続します。Samsung Kiesは自動的にデバイスを認識し、利用可能な更新がある場合は、ダイアログボックスで表示します。アップグレードを開始するには、ダイアログボックスの更新ボタンをクリックします。アップグレード方法の詳細については、Samsung Kiesのヘルプを参照してください。

- デバイスのアップグレード中は、パソコンの電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりしないでください。
- デバイスのアップグレード中は、パソコンに他のメディアデバイスを接続しないでください。更新プロセスを妨げる可能性があります。

無線でのアップグレード

デバイスを直接FOTA（Firmware Over The Air）サービスで最新のソフトウェアにアップグレードすることができます。

アプリケーション画面で、**設定** → **端末情報** → **ソフトウェア更新** → **更新**をタップします。

コミュニケーション

連絡先

このアプリケーションを使用して、電話番号や電子メールアドレスなどを含む連絡先を管理します。

アプリケーション画面で、**連絡先**をタップします。

連絡先の管理

連絡先をタップします。

連絡先の作成

をタップし、連絡先情報を入力します。

- ：画像を追加します。
- ／：連絡先フィールドの追加／削除を行います。

連絡先の編集

編集する連絡先を選択し、をタップします。

連絡先の削除

をタップします。

連絡先の検索

連絡先をタップします。

次の検索方法のいずれかを使用します。

- 連絡先リストを上下にスクロールします。
- 連絡先リストの左側のインデックスを指でドラッグすると、すばやくスクロールします。
- 連絡先リストの上部にある検索フィールドをタップし、検索条件を入力します。

連絡先を選択し、次のいずれかの操作を行ってください。

- ：お気に入りの連絡先に追加します。
- ：メールを作成します。

連絡先の表示

連絡先をタップします。

デフォルト設定の場合、すべての保存された連絡先が表示されます。

→ **表示する連絡先**をタップし、連絡先を保存する場所を選択します。

連絡先の移動

連絡先をタップします。

Googleへ連絡先を移動

→ **アカウントを統合** → **Googleアカウントと統合**をタップします。

Google連絡先に移動した連絡先は連絡先リストの で表示されます。

Samsungへ連絡先を移動

→ **アカウントを統合** → **Samsungアカウントと統合**をタップします。

Samsung連絡先に移動した連絡先は連絡先リストの で表示されます。

連絡先のインポートとエクスポート

連絡先をタップします。

連絡先のインポート

→ **インポート／エクスポート** → **ユーザーメモリ（本体）からインポート** または **外部SDカードからインポート**をタップします。

連絡先のエクスポート

→ **インポート／エクスポート** → **ユーザーメモリ（本体）にエクスポート**または**外部SDカードにエクスポート**をタップします。

連絡先の共有

→ **インポート／エクスポート** → **連絡先を共有**をタップし、連絡先を選択して、**完了**をタップし、その後、共有方法を選択します。

お気に入りの連絡先

お気に入りをタップします。

をタップして、次のアクションのいずれかを行います。

- **検索**：連絡先を検索します。
- **お気に入りに追加**：連絡先をお気に入りに追加します。
- **お気に入りから削除**：連絡先をお気に入りから削除します。
- **グリッド表示／リスト表示**：グリッドまたはリスト形式で連絡先を表示します。
- **ヘルプ**：連絡先に関するヘルプ情報です。

連絡先グループ

グループをタップします。

グループへ連絡先を追加

グループを選択し、→ **メンバーを追加**をタップします。追加する連絡先を選択し、**完了**をタップします。

グループの管理

 をタップして、次のアクションのいずれかを行います。

- **検索**：連絡先を検索します。
- **編集**：グループ設定を変更します。
- **メンバーを追加**：メンバーをグループに追加します。
- **メンバーを削除**：グループからメンバーを削除します。
- **Eメール送信**：グループのメンバーにメールを送信します。
- **並べ替え**：グループ名の隣の をロングタッチし、別の位置に上下にドラッグして、**完了**をタップします。
- **ヘルプ**：連絡先に関するヘルプ情報です。

グループの削除

 をタップし、ユーザーが追加登録したグループを選択して、**削除**をタップします。デフォルトのグループは削除できません。

グループのメンバーへのメール送信

グループを選択し、 → **Eメール送信**をタップして、メンバー選択し、その後、**完了**をタップします。

プロフィール

連絡先をタップします。

プロフィールを作成し、他の人に送ります。

プロフィールの設定をタップし、電話番号、メールアドレス、住所などの情報を入力し、**保存**をタップします。デバイス設定時にユーザー情報を保存した場合、**自分**でプロフィールを選択し、 をタップして編集します。

 → **連絡先を共有**をタップし、共有方法を選択します。

Eメール

このアプリケーションを使用して、メールを送信・参照します。

アプリケーション画面で、**Eメール**をタップします。

メールアカウントの設定

最初に**Eメール**を開くときに、メールアカウントを設定します。

メールアドレスおよびパスワードを入力します。Googleメールなどの個人のメールアカウントの場合は、**次へ**をタップし、会社のメールアカウントの場合は、**手動設定**をタップします。その後、画面上の指示に従って、設定を完了します。

別のメールアカウントを設定するには、 → **設定** → **アカウントを追加**をタップします。

メッセージの送信

使用するメールアカウントをタップし、画面上部の をタップします。宛先、件名、メッセージを入力し、**送信**をタップします。

をタップして、連絡先リストから宛先を追加します。

自分を追加をタップし、自分自身を宛先として追加します。

Cc／Bccをタップし、更に宛先を追加します。

をタップして、画像、動画、連絡先、メモ、イベント、その他を添付します。

をタップし、メッセージに画像、イベント、連絡先、位置情報などを挿入します。

スケジュールされたメッセージの送信

メッセージ作成中に、 をタップします。**送信予約**にチェックを入れ、時刻と日付を設定し、**完了**をタップします。指定された日時にメッセージが送信されます。

- 送信予約している時刻にデバイスの電源がオフになっている場合や、ネットワークに接続されていない場合、またはネットワークが不安定な場合、メッセージは送信されません。
- この機能は、デバイス上に設定された時刻と日付に基づいています。タイムゾーンを超えて移動し、ネットワークが情報を更新しない場合、日付と時刻が正しくない可能性があります。

メッセージを読む

使用するメールアカウントを選択すると、新しいメッセージが取得されます。手動で新しいメッセージを取得するには、 をタップします。

読むメッセージをタップします。

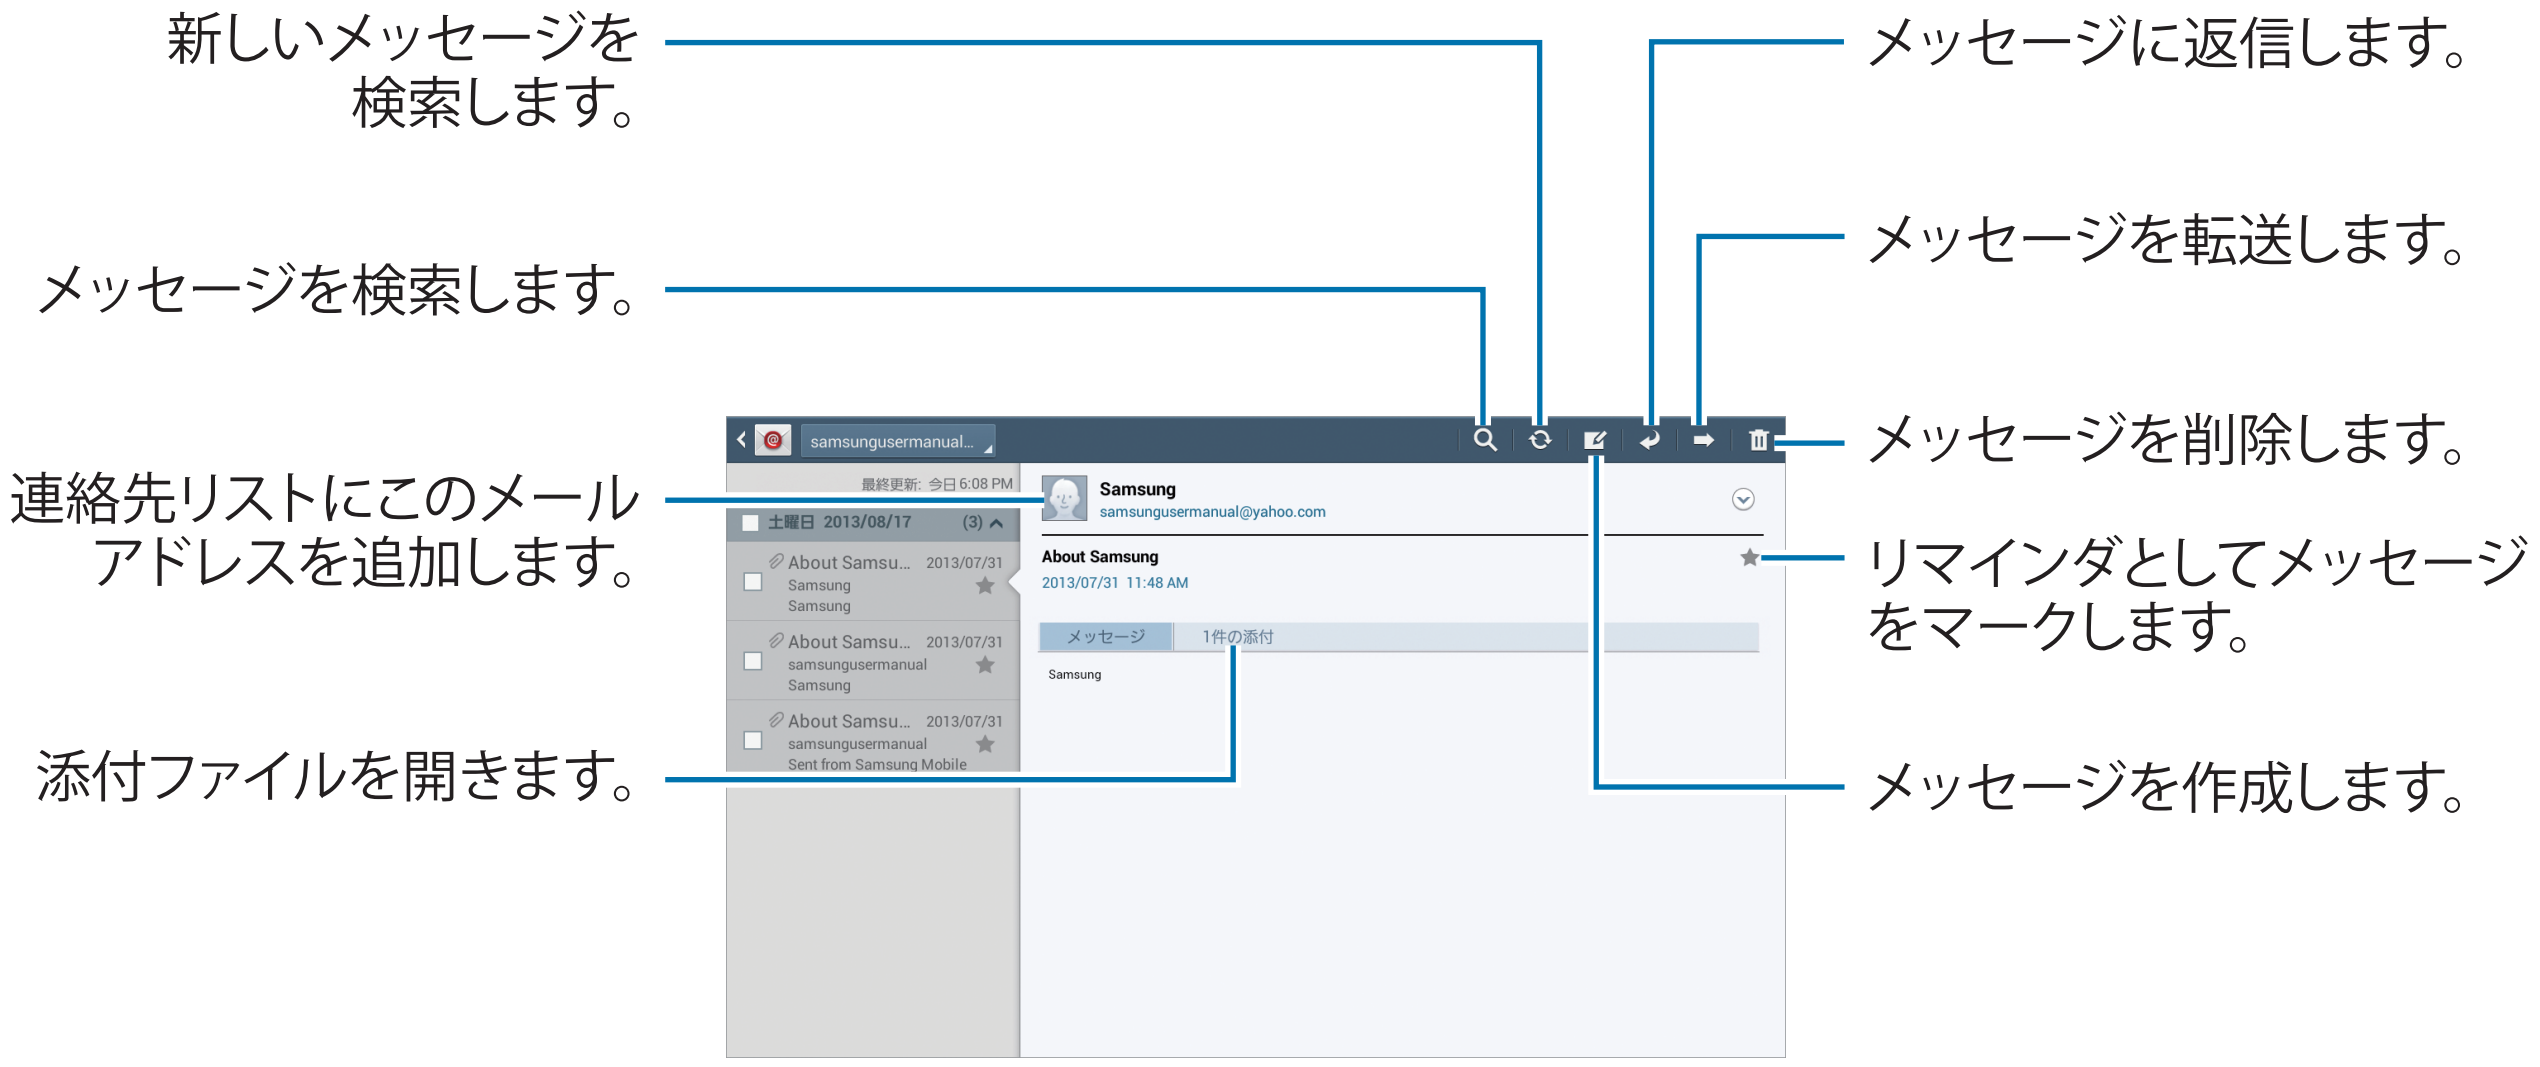

添付ファイルタブをタップして、添付ファイルを開き、それを保存するには**保存**をタップします。

Gmail

このアプリケーションを使用して、Googleメールサービスにすばやくダイレクトにアクセスします。

アプリケーション画面で、**Gmail**をタップします。

- このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。
- このアプリケーションは、サービス提供者によっては異なる名称で呼ばれる場合があります。

メッセージの送信

メールボックスで、 をタップし、宛先、件名およびメッセージを入力した後、**送信**をタップします。

CC／BCCを追加をタップして、宛先を追加します。

 をタップして、画像を添付します。

 → **下書きを保存**をタップして、後で配信するためにメッセージを保存します。

 → **動画を添付**をタップして、動画を添付します。

 → **破棄**をタップして、最初からやり直します。

メッセージを読む

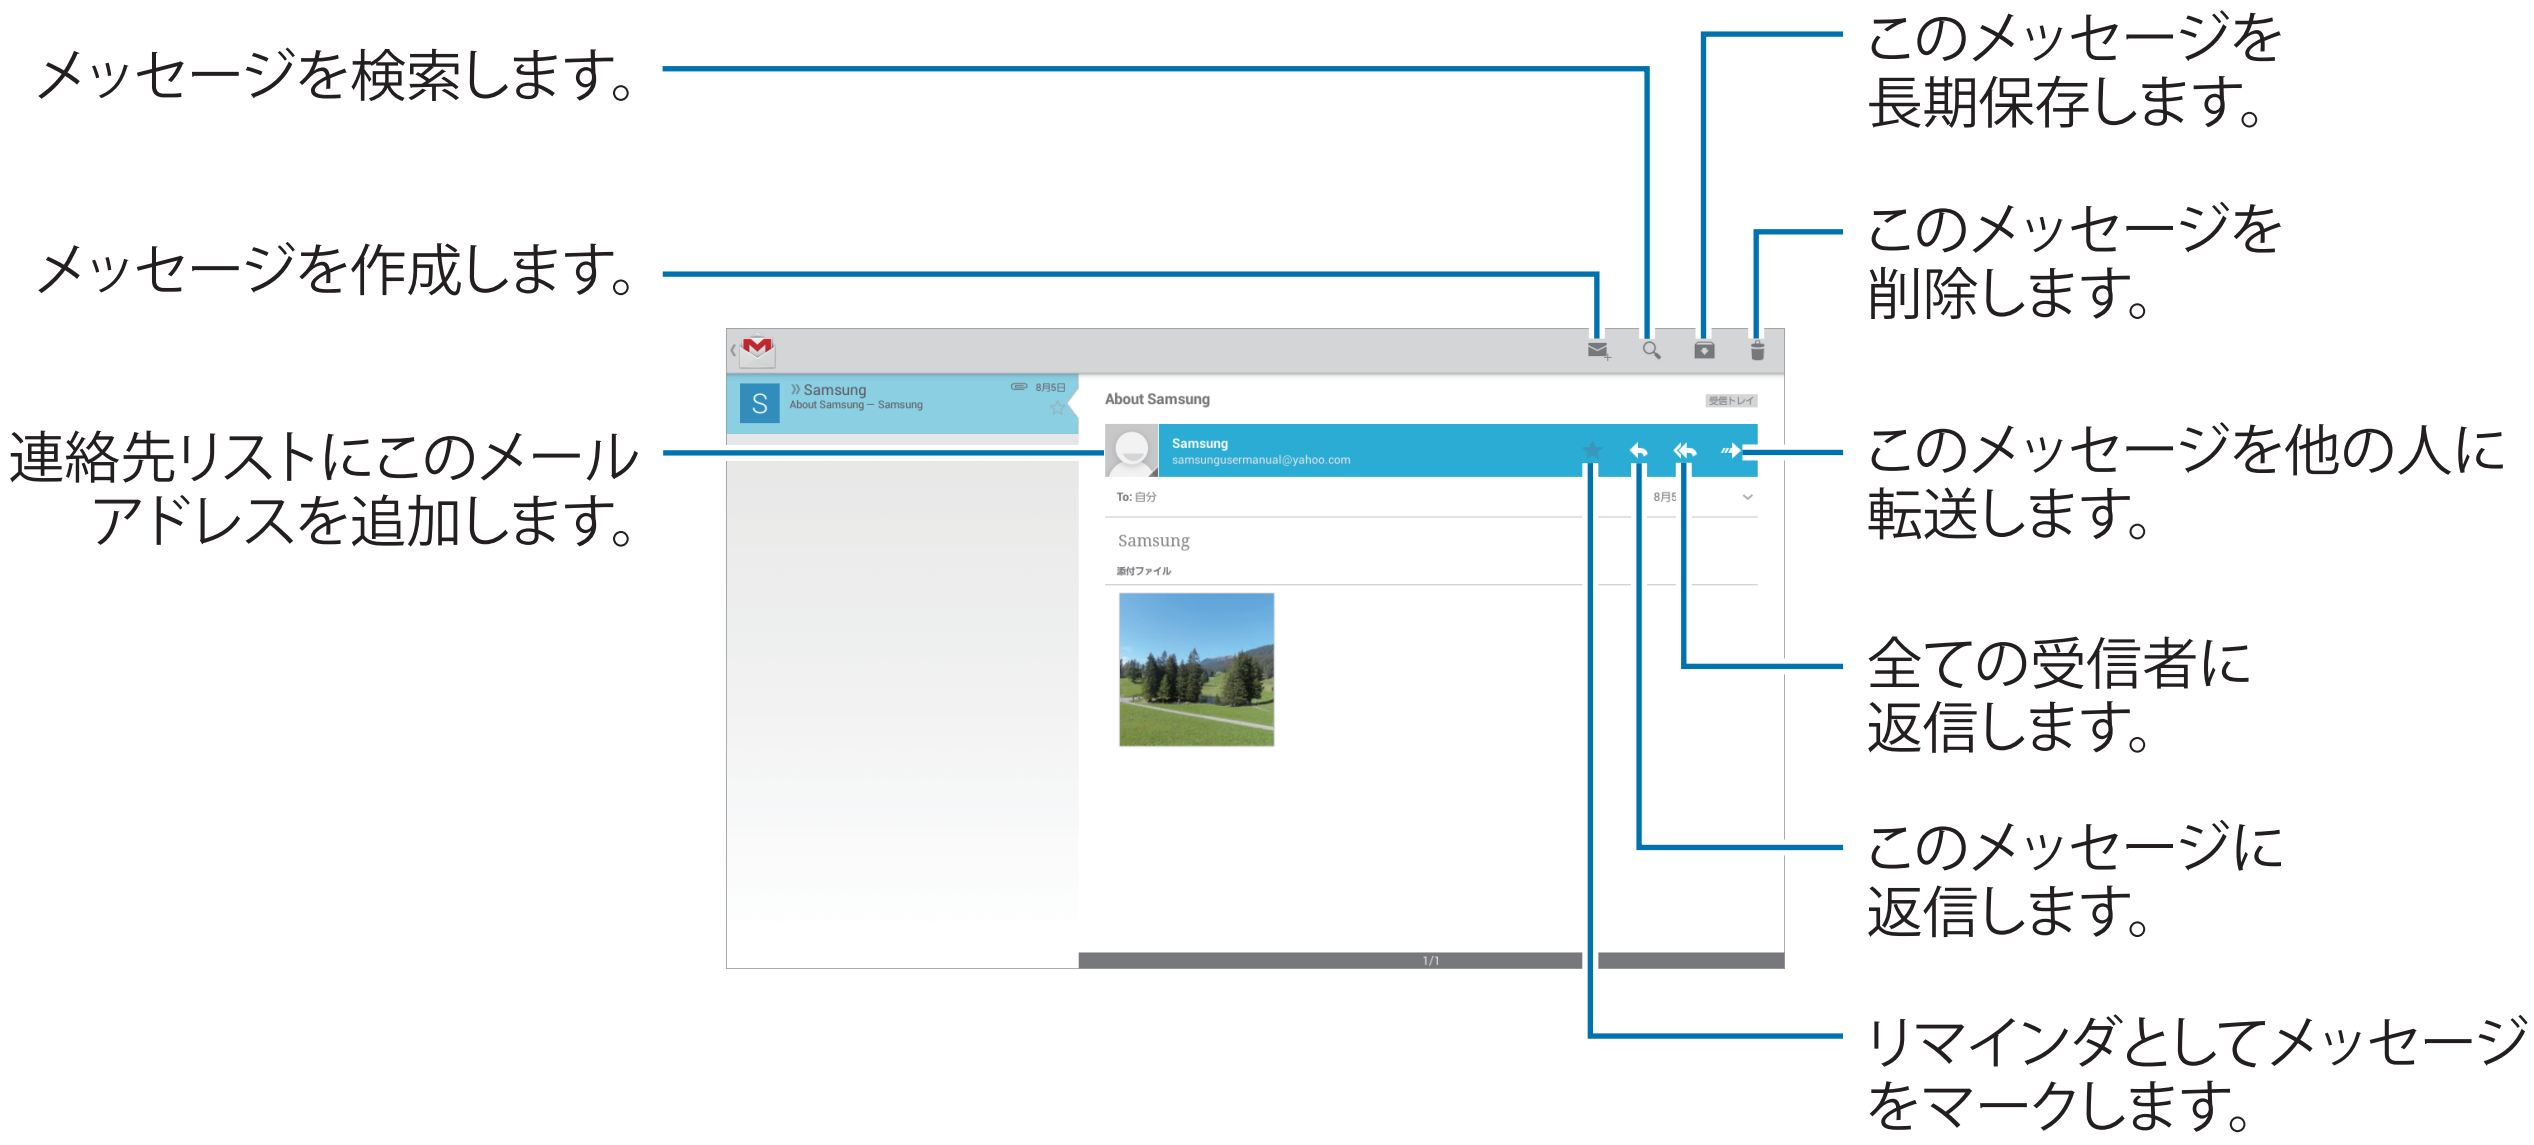

ラベル

Googleメールは、実際のフォルダを使用するのではなく、ラベルを使用します。Googleメールを起動すると、受信トレイにラベル付きメッセージが表示されます。

メッセージにラベルを追加するには、メッセージを選択し、 → **ラベルを変更**をタップし、割り当てるラベルを選択します。

ハングアウト

このアプリケーションを使用して友達とチャットします。

アプリケーション画面で、**ハングアウト**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

友達リストまたはチャット履歴から検索して友達を選択します。

Google+

Googleのソーシャルネットワークサービスを介して、人とつながるには、このアプリケーションを使用します。

アプリケーション画面で、**Google+**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

すべてをタップしてカテゴリを変更し、上下にスクロールしてサークルの投稿を参照します。

をタップして、他のソーシャルネットワーク機能を使用します。

メッセンジャー

このアプリケーションを使用して、Google+のインスタントメッセージサービスでの友達とのチャット履歴を閲覧することができます。

アプリケーション画面で、**メッセンジャー**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

新しくチャットを始めるには、**ハングアウト**を起動してください。

ChatON

このアプリケーションを使用して、あらゆるデバイスでチャットが可能です。このアプリケーションを使用するには、Samsungアカウントにサインインする必要があります。

アプリケーション画面で、**ChatON**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

電話番号またはSamsungアカウントのメールアドレスを入力するか、候補リストからメンバーを選択することによって、メンバーリストを作成します。

チャットを始めるために仲間を選択します。

ChatONでデバイスの連絡先を同期するためには、**その他** → **設定** → **連絡先を同期**をタップします。

Webおよびネットワーク

ブラウザ

このアプリケーションを使用して、インターネットを閲覧します。

アプリケーション画面で、**ブラウザ**をタップします。

Webページの表示

アドレスフィールドをタップし、Webアドレスを入力した後、**実行**をタップします。

をタップして、Webページを表示中に現在のWebページを共有、保存または印刷します。

検索エンジンを変更するには、 → **設定** → **詳細設定** → **検索エンジンを選択**をタップします。

新しいページを開く

をタップします。

別のWebページに移動するには、タブバー上で左右にスクロールし、タイトルをタップして選択します。

音声による Web の検索

アドレスフィールドをタップして、をタップし、キーワードを言った後、表示された提案キーワードリストから一つ選びます。

この機能は、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

ブックマーク

現在のWebページをブックマークするには、をタップします。

ブックマークしたWebページを開くには、をタップし、一つ選択します。

履歴

→ **履歴**をタップし、最近閲覧したWebページの一覧からWebページを開きます。履歴を消去するには、 → **履歴を消去**をタップします。

→ **履歴** → **よく見るサイト**をタップし、最もよく閲覧したWebページの一覧からWebページを開きます。

保存したページ

保存されたWebページを表示するには、 → **保存したページ**をタップします。

リンク

Webページ上のリンクをロングタッチすると、新しいページで開いたり、保存、コピーができます。

保存されたリンクを表示するには、 → **ダウンロード**をタップします。

Webページの共有

他の人とWebページを共有するには、 → **ページを共有**をタップします。

Webページの一部を共有するには、目的のテキストをロングタッチし、**共有**をタップします。

Chrome

このアプリケーションを使用して、情報を検索し、Webページを閲覧します。

アプリケーション画面で、**Chrome**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

Webページの表示

アドレスバーをタップしてから、Web アドレスまたは検索条件を入力します。

新しいページを開く

→ **新しいタブ**をタップします。

別のWebページに移動するには、タイトルフィールド上で左右にスクロールし、ページをタップして選択します。

ブックマーク

現在のページをブックマークするために、☆ をタップして、ネームやウェブアドレスのような詳細を入力し、**保存**をタップします。

ブックマークしたWeb ページを開くには、⋮ → **ブックマーク**をタップし、一つを選択します。

音声によるWebの検索

🎤 をタップし、キーワードを話した後、表示されたキーワードリストから一つ選びます。

他のデバイスとの同期

同じGoogleアカウントでログインしている時、別デバイス上のChromeで開いているタブやブックマークを同期します。

他のデバイス上で開いているタブを表示するには、⋮ → **その他のデバイス**をタップします。表示したいWebページを選択します。

ブックマークを表示するには、☆ をタップします。

Bluetooth

Bluetoothは、短い距離の2つのデバイス間で直接ワイヤレス接続を作成します。Bluetoothを使用し、他のデバイスとデータおよびメディアファイルを交換します。

- Samsungは、Bluetooth機能を経由して送信または受信したデータの損失、傍受、または誤用について責任を負いません。
- 常に信頼でき、適切に保護されているデバイスとデータを共有し、受信していることを確認してください。デバイス間に障害物がある場合、作動距離が短くなる可能性があります。
- 一部のデバイス、特にBluetooth SIGによってテストまたは承認されていないデバイスは、ご使用のデバイスと互換性がない可能性があります。
- 違法な目的のため（例えば、著作権侵害ファイルのコピーまたは商業目的で違法に通信を傍受するなど）にBluetooth機能を使用しないでください。
  Samsungは、Bluetooth機能の不正使用の影響については責任を負いません。

Bluetoothを有効化するには、アプリケーション画面で、**設定** → **Bluetooth**をタップした後、**Bluetooth**スイッチを右にドラッグします。

他のBluetoothデバイスとのペアリング

アプリケーション画面で、**設定** → **Bluetooth** → **スキャン**をタップすると、検出されたデバイスが一覧表示されます。ペアリングするデバイスを選択し、確認のため両方のデバイス上で自動生成されたパスキーを承認します。

データの送受信

多くのアプリケーションが、Bluetooth経由でのデータ転送をサポートしています。例として**ギャラリー**があります。**ギャラリー**を開き、画像を選択して、 → **Bluetooth**をタップし、Bluetoothデバイスの一つを選択します。その後、画像を受信するために他のデバイス上でのBluetooth認証要求を承認します。転送されたファイルは、**Bluetooth**フォルダに保存されます。連絡先を受信した場合は、自動的に連絡先リストに追加されます。

Screen Mirroring

AllShare Cast dongleまたはHomeSyncでデバイスと大型スクリーンを接続し、コンテンツを共有できる機能です。本機能はWi-Fi Miracast機能に対応する他のデバイスでも使えます。

- この機能は、サービス提供者によっては使用できない場合があります。
- HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）に対応しないMiracast対応のデバイスは、本機能が使えないこともあります。
- ネットワーク接続によっては、再生中に一部のファイルがバッファリングされることがあります。
- 節電のため、使用していない時はこの機能を無効にしてください。
- Wi-Fiの周波数を指定するとAllShare Cast dongleまたはHomeSyncが検出されなかったり、接続できないことがあります。
- テレビで動画やゲームを視聴する場合は、最適な環境にするため、適したテレビモードを選択してください。

アプリケーション画面で、**設定** → **その他の設定** → **Screen Mirroring**をタップし、画面の右上にあるスイッチを右へドラッグします。使用するデバイスを選択し、ファイルを開くかゲームを起動して、デバイス上のキーで画面を調節してください。PINを使用するデバイスに接続するには、PINを入力するデバイス名をロングタッチします。

Group Play

複数のデバイスで画面を共有するために使うアプリケーションです。Group Playセッションに参加またはセッションを作成し、音楽や、文書、画像などを共有します。

アプリケーション画面で、**Group Play**をタップします。

- このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。
- 本アプリケーションを使用する時は、他のネットワーク接続はご使用になれません。

Group Playのためのグループを作成

まず**グループを作成**をタップして、次の機能を使います。

- **音楽を共有**：共有したい音楽ファイルを選択します。サラウンド効果を得るためには、2台もしくはそれ以上のデバイスをつなげて使います。
- **画像を共有**：共有する画像を選択します。
- **ドキュメントを共有**：共有するドキュメントを選択します。
- **ゲームその他をプレイ**：友達と一緒にオンラインゲームが楽しめます。

をタップして、画面で絵を描いたり、メモをします。作成したものはすべてのメンバーが見ることができます。

コラージュですべての共有画像を見るには、をタップします。

さらに多くの画像や文書を選択するには、またはをタップします。

グループメンバーを見るには、をタップします。

Group Play への参加

グループに参加をタップし、参加するGroup Playセッションを選択し、必要な場合はグループのパスワードを入力します。メディアカテゴリーを選んで**参加**をタップすると、最近共有したコンテンツがデバイス上に表示されます。

メディア

音楽

このアプリケーションを使用して、音楽を聴きます。

アプリケーション画面で、**音楽**をタップします。

- 一部のファイル形式は、デバイスのソフトウェアバージョンによってサポートされない場合があります。
- 一部のファイルは、使用されるエンコード方式によって正しく再生できない場合があります。

音楽の再生

音楽カテゴリを選択し、再生する曲を選択します。

画面の下部にあるアルバム画像をタップして、音楽プレーヤーの画面を開きます。

音楽を同じボリュームで聞くには、 → **設定** → **詳細設定** → **スマート音量**をタップします。

スマート音量がONになると、ボリュームがデバイスのボリュームレベルより大きいことがあります。耳と聴力を守るため、大音量で長時間音楽を聴かないように、ご注意ください。

ヘッドセットで音楽を聴く時には、 → **設定** → **詳細設定** → **Adapt Sound** → **ON**をタップします。ボリュームを14以上にすると最適化は自動的に解除されます。ボリュームを13以下に下げると再度最適化されます。

プレイリストの作成

自分で選択して曲のリストを作成します。

→ **プレイリストを作成**をタップします。タイトルを入力し、**OK**をタップします。含める曲を選択してから、**完了**をタップします。

現在再生中の曲をプレイリストに追加するには、 → **プレイリストに追加**をタップします。

ムードに合わせて音楽を再生する

ムードに合わせてグループ化された音楽を再生します。プレイリストは自動的にデバイスによって作成されます。新しい曲を追加する時は、**ミュージックスクエア** → をタップします。

ミュージックスクエアをタップし、ムードのセルを選択します。または指をドラッグして、複数セルを選択します。

カメラ

このアプリケーションを使用し、写真や動画を撮影します。

ギャラリーを使用して、デバイスのカメラで撮影した写真および動画を表示します。（57 ページ）

アプリケーション画面で、**カメラ**をタップします。

- 未使用時は、カメラが自動的にオフになります。
- レンズが汚れていないことを確認してください。高解像度を必要とする一部のモードで正常に動作しない場合があります。

撮影時のマナー

- 無断で他人の写真や動画を撮影しないでください。
- 法的に禁止された場所で、写真や動画を撮影しないでください。
- 他人のプライバシーを侵害する可能性がある場所で写真や動画を撮影しないでください。

写真の撮影

写真の撮影

をタップし、写真を撮影します。

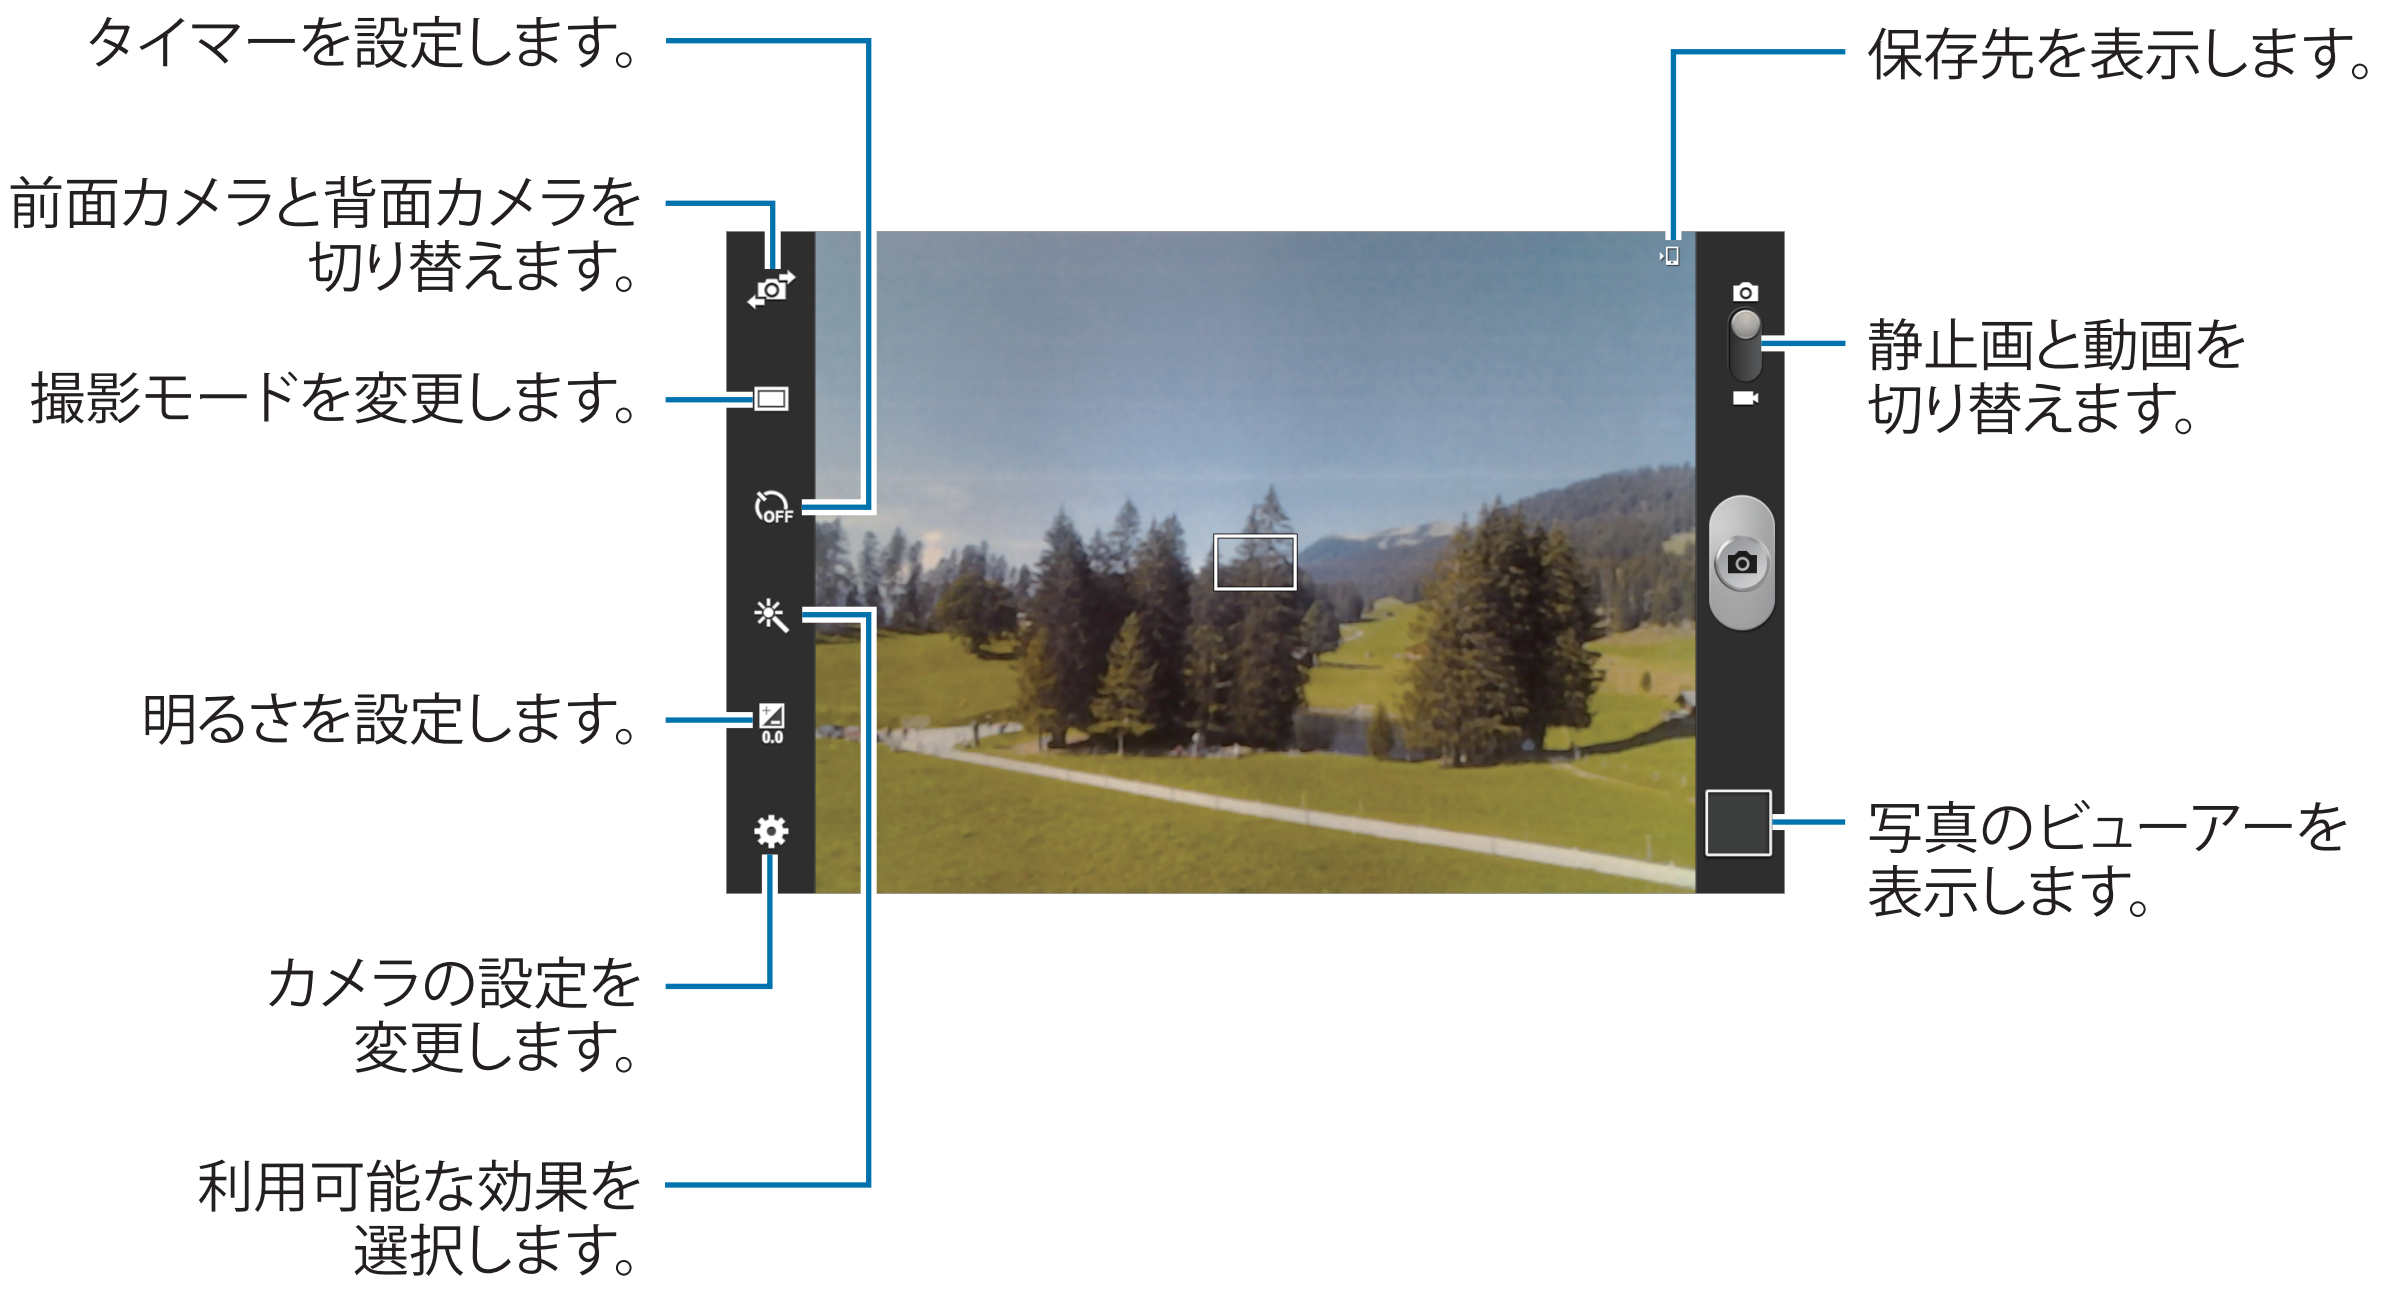

シーンモード

モードをあらかじめ設定しておくことにより、オート撮影が簡単になります。

⚙ → **シーンモード**をタップします。

- **風景**：青い空や色彩豊かな風景の写真を撮影するときに使用します。
- **スポーツ**：動きの速い被写体を撮影するときに使用します。
- **パーティー／室内**：明るい室内のシーンで使用します。
- **ビーチ／スキー場**：明るい場所や日当たりの良い屋外のシーンで使用します。
- **夕焼け**：色彩豊かなときやシャープなコントラストを撮影するときに使用します。
- **夜明け**：暗い場所でもフラッシュなしで明るく鮮明な写真を撮影するときに使用します。
- **秋色**：赤色に変化した風景の場合に使用します。
- **キャンドル**：暗い背景に対する明るい光の被写体に使用します。
- **花火**：ハイコントラストのシーンの場合、この設定を使用します。
- **逆光**：背後に明るい光のある被写体の場合に使用します。
- **夜景**：暗い条件で画像を撮影する場合に使用します。

撮影モード

写真の効果を設定することができます。

⚙ → **撮影モード**をタップします。

- **通常撮影**：1枚の写真を撮影します。
- **パノラマ**：多くの写真をつなぎ合わせて構成する写真を撮影します。
  良い写真を撮影するために、以下のとおり行ってください。
  - 一方向にゆっくりとカメラを動かします。
  - ガイドフレーム内のカメラのファインダーがずれないようにゆっくりと動かしてください。
  - 何もない空や平らな壁など認識できない背景の前で、被写体の写真を撮影することは避けてください。

- **メンバーに画像共有**：写真にタグ付けしている人の顔を認識し、その人に写真を送信するようデバイスを設定します。顔認識は、顔の角度、顔の大きさ、肌の色、顔の表情、光の状態、または、被写体が身に着けているアクセサリによって失敗する場合があります。
- **スマイル撮影**：被写体が微笑んでいる時に、写真を撮影します。

パノラマ写真

パノラマ写真は複数のショットから構成される広い風景画像です。

⚙ → **撮影モード** → **パノラマ**をタップします。

📷 をタップし、カメラを一方向に動かします。2つのパノラマガイドフレームの位置が合わされている時、カメラは、自動的にパノラマシーケンスで別のショットをとります。撮影を停止するには、📷 をタップします。

ファインダーの方向が正しくない場合、デバイスは撮影を中止します。

動画の撮影

動画の撮影

静止画-動画スイッチを動画アイコン側にスライドし、● をタップして、動画を撮影します。録画を一時停止するには、⏸ をタップします。録画を停止するには、■ をタップします。

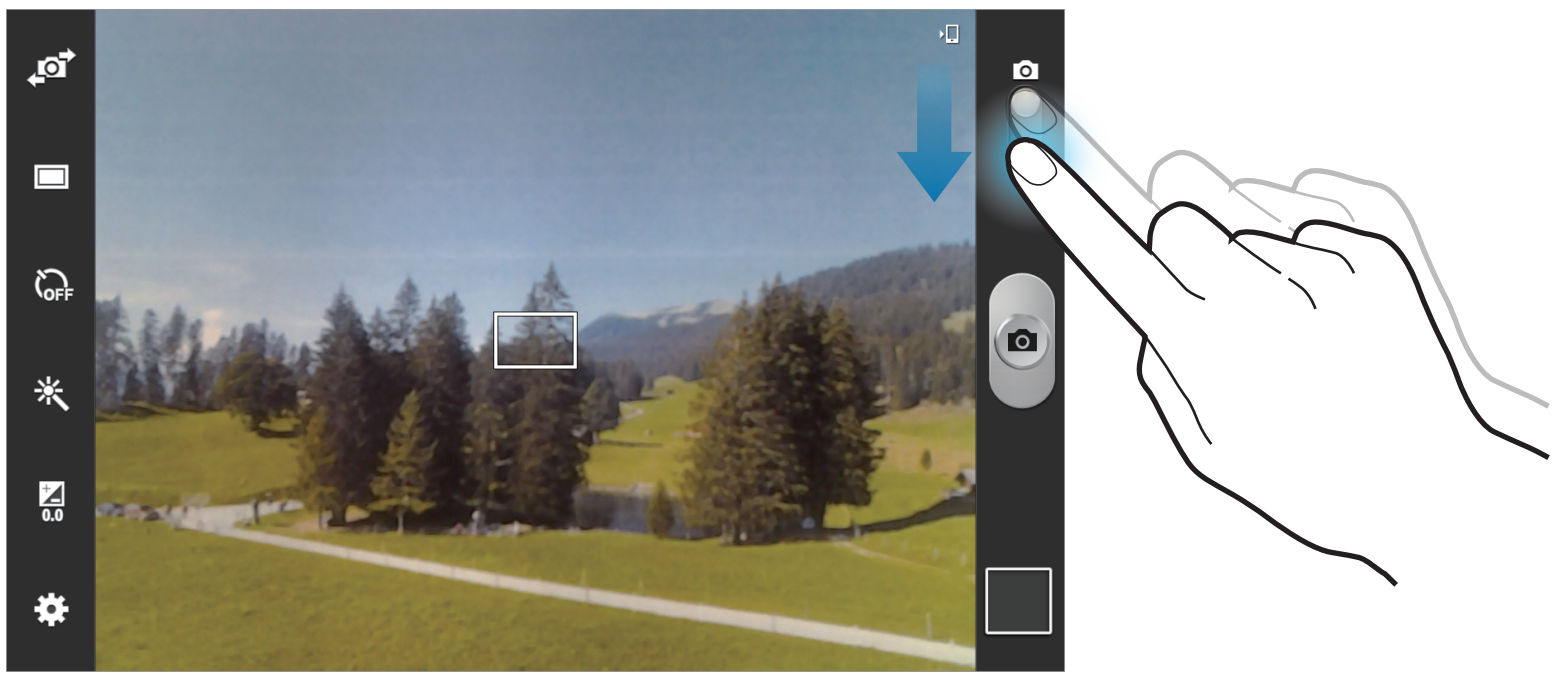

録画モード

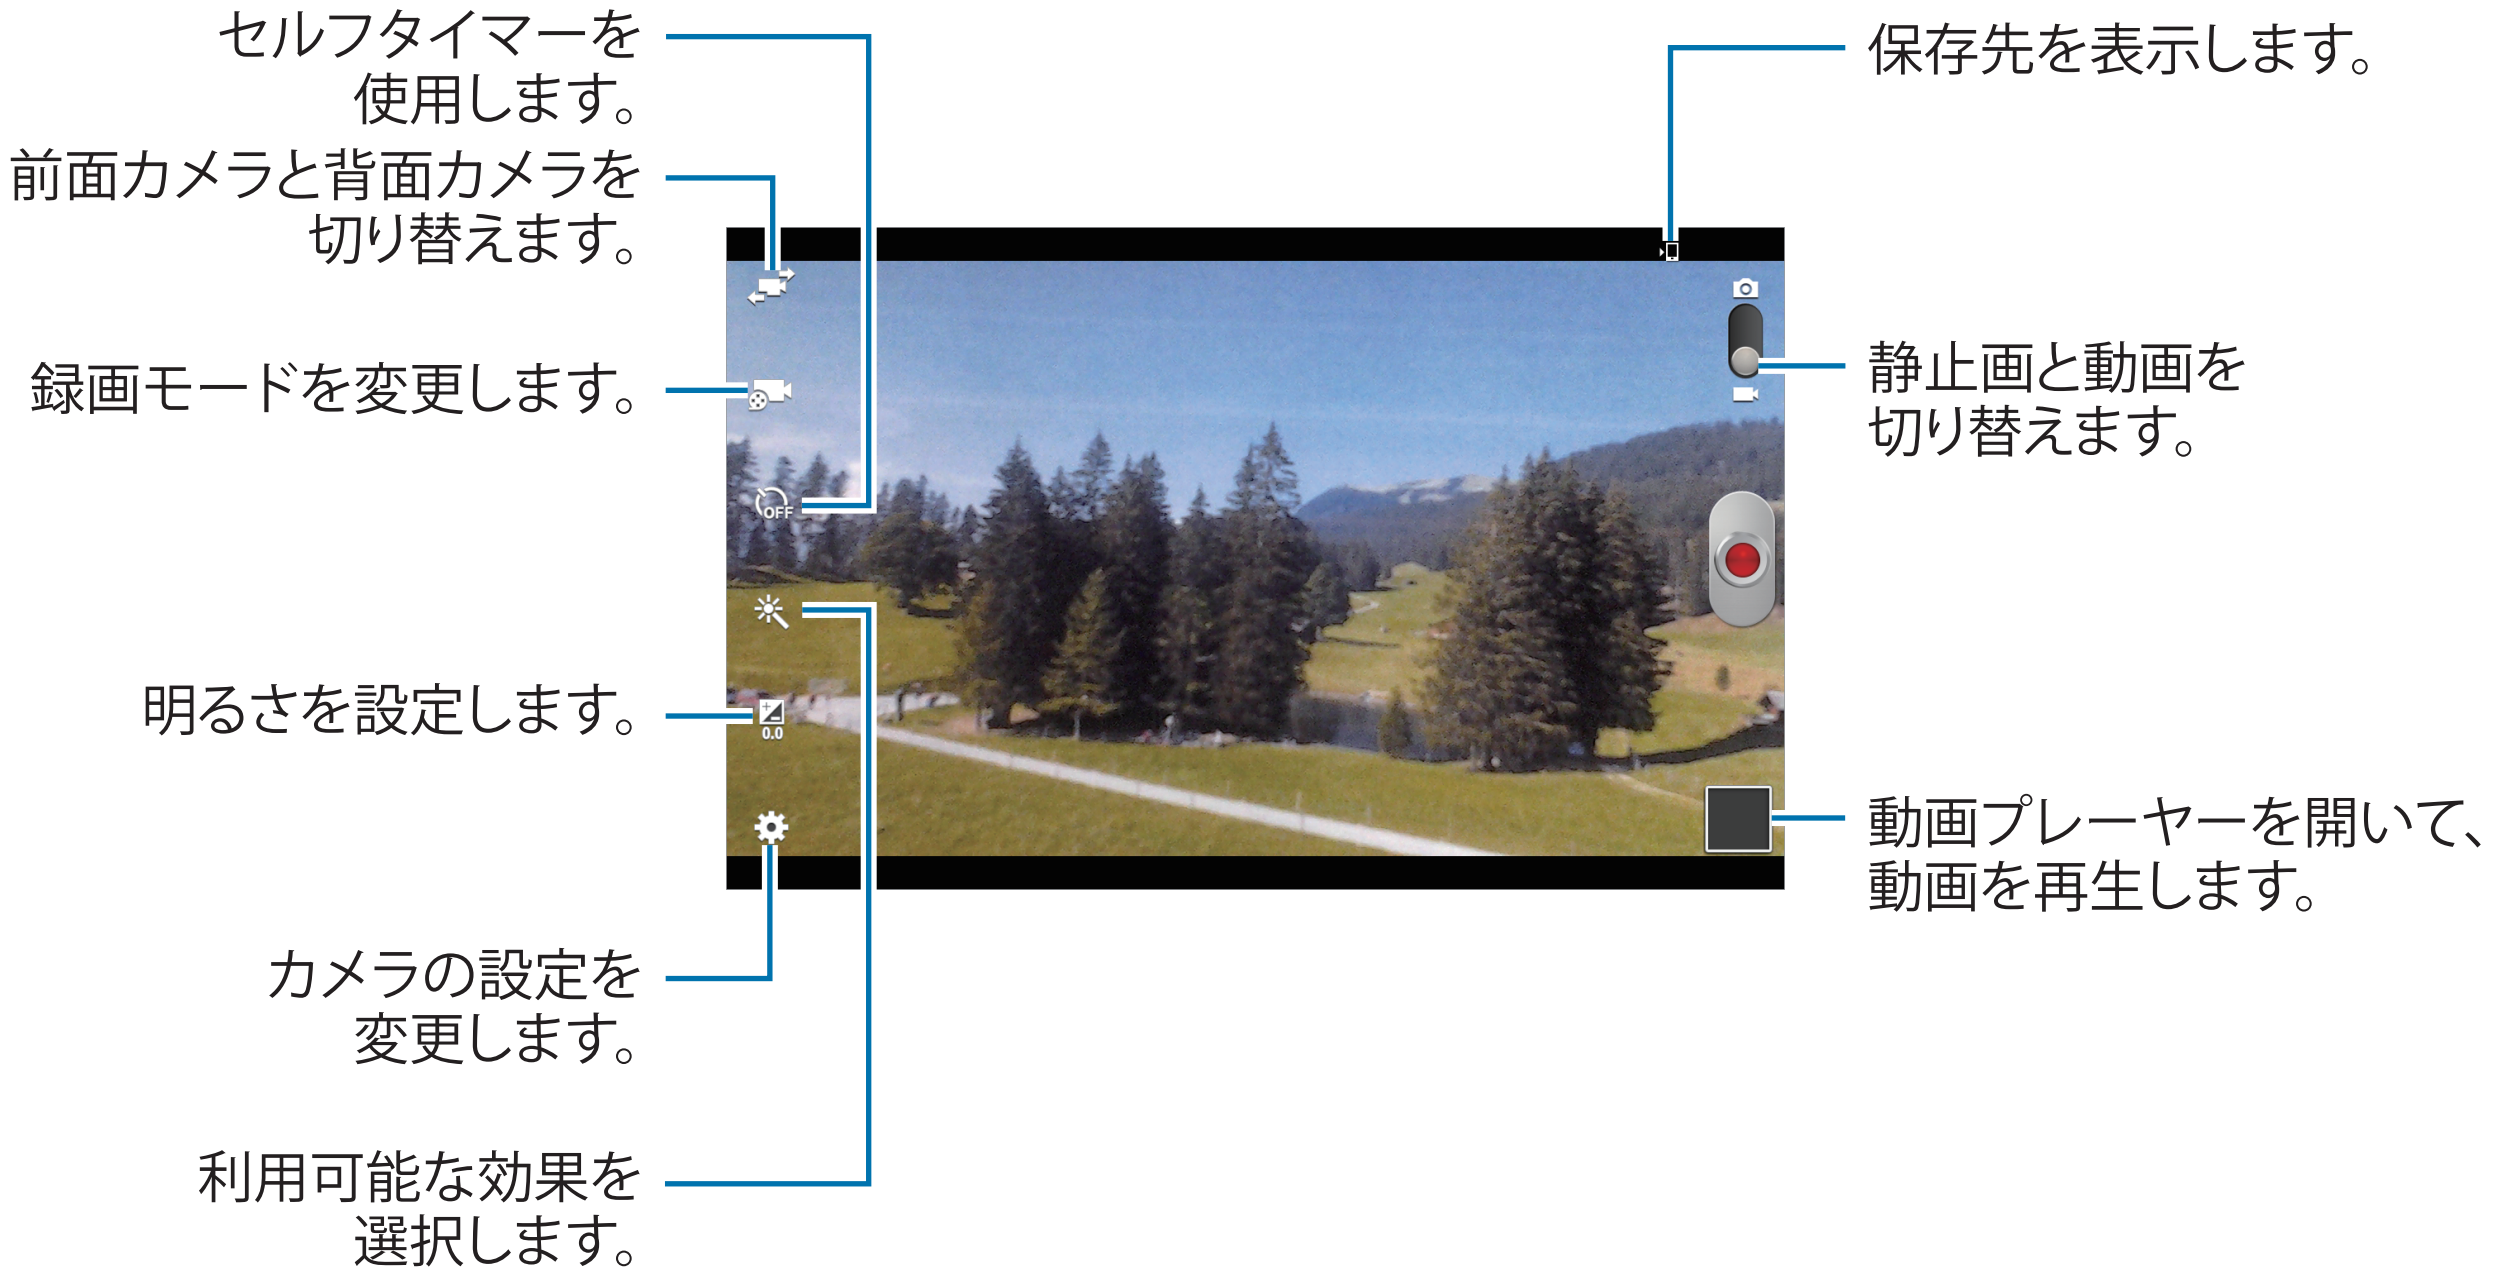

をタップし、録画モードを変更します。

- **通常**：通常品質の場合、このモードを使用します。
- **Eメール用制限**：電子メールで送信するために解像度を下げる場合、このモードを使用します。

ズームインおよびズームアウト

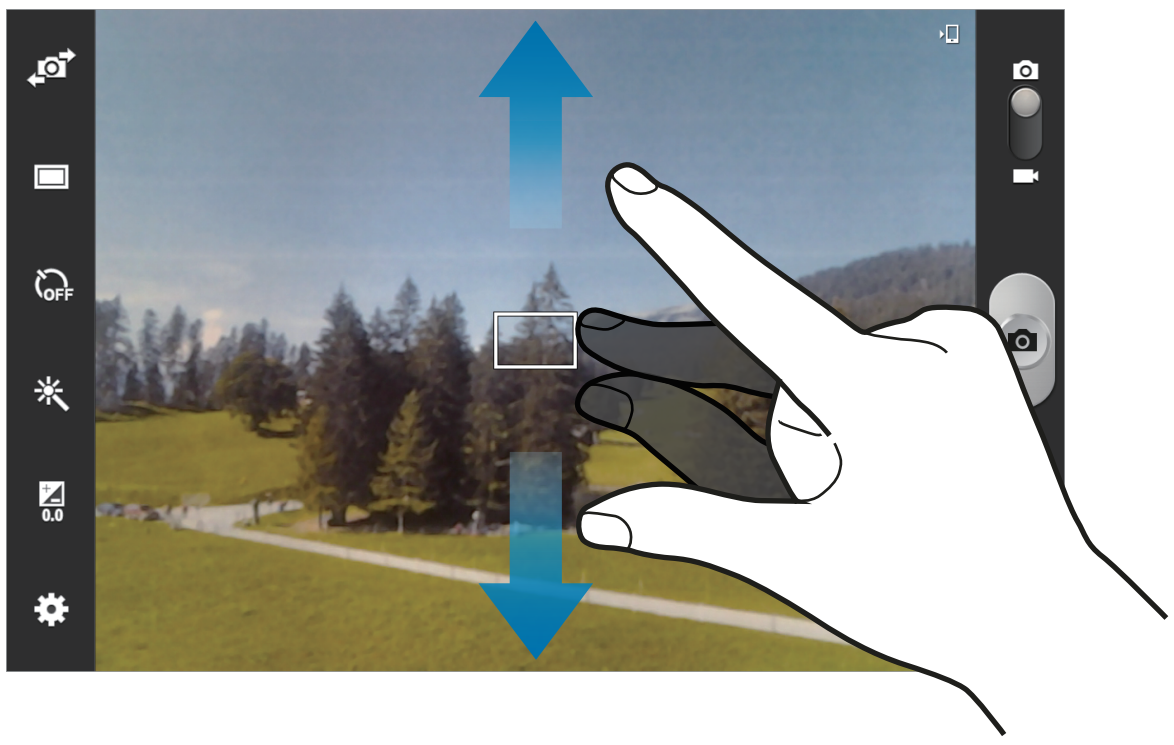

次のいずれかの方法を使用します：

- 音量ボタンを使用し、ズームインまたはズームアウトします。
- 画面上でピンチアウトするとズームインし、ピンチインするとズームアウトします。

動画を撮影しながら、ズームイン／アウト効果が利用可能です。

カメラの設定

をタップし、カメラ用の設定を行います。静止画と動画のそれぞれのモードで次のオプション全ては使用できません。使用可能なオプションは、使用するモードによって異なります。

- **ショートカットを編集**：頻繁に使用するオプションへのショートカットを編集します。
- **GPSタグ**：写真にGPS位置情報タグを取り付けます。

  - GPS信号を改善するために、建物の間、低平地、または悪天候など信号が妨害される可能性のある場所での撮影は避けてください。
  - インターネットにアップロードすると、撮影した場所が写真に表示されることがあります。これを回避するには、GPSタグ設定を無効にしてください。

- **自分撮り**：自身の写真を撮影します。
- **自分録り**：自身の動画を撮影します。
- **撮影モード**：撮影モードを変更します。
- **録画モード**：録画モードを変更します。
- **エフェクト**：利用可能な様々な効果から選択します。
- **シーンモード**：シーンモードを変更します。
- **露出補正**： 露出値を変更します。カメラのセンサーが受け取る光の量を決定します。光が弱い場合、より高い露出を使います。
- **タイマー**：セルフタイマーで撮影します。

- **解像度**：解像度を選択します。高品質の場合、より高い解像度になりますが、保存容量が大きくなります。
- **ホワイトバランス**：適切なホワイトバランスを選択し、画像を本物そっくりの色にします。設定は、特定の照明状況に合わせて設計されています。これらの設定は、業務用カメラのホワイトバランス露出用の熱領域とほぼ同様です。
- **測光**：測光方式を選択します。これは、光の値が計算される方法を決定します。**中央部重点測光**は、シーン中央の背景光を測定します。**スポット測光**は、特定の場所での光の値を測定します。**多分割測光**は、シーン全体を平均化します。
- **補助グリッド**：被写体を選択する際、構図を助けるファインダーガイドを表示します。
- **ファイル名の自動生成**：コンテクストタグを表示できるようにカメラを設定します。また、**ギャラリー**と**ストーリーアルバム**のタグバディを使用するにはこの機能を有効にします。

本機能を使用するために、GPSタグ設定を有効化しなければなりません。

- **左右反転して保存**：撮影した静止画/動画を左右反転して、オリジナルシーンの鏡像を作成します。
- **画質設定**：写真の品質レベルを設定します。高品質の画像は、より多くの保存容量が必要になります。
- **動画の画質**：動画の品質レベルを設定します。
- **保存先**：撮影した静止画／動画の保存先を選択します。
- **リセット**：カメラの設定をリセットします。

ショートカット

カメラの様々なオプションに簡単にアクセスするためのショートカットを編集します。

→ **ショートカットを編集**をタップします。

オプションをロングタッチし、画面左のスロットにドラッグします。他のアイコンをタップ・ドラッグし、リスト内で移動することができます。

ギャラリー

このアプリケーションを使用し、画像および動画を表示します。

アプリケーション画面で、**ギャラリー**をタップします。

- 一部のファイル形式は、デバイスにインストールされているソフトウェアによってはサポートされません。
- 一部のファイルは、使用されるエンコード方式によって正しく再生できない場合があります。

画像の表示

ギャラリーを起動して、利用可能なフォルダを表示します。**Eメール**などの他のアプリケーションの画像を保存する場合、その画像を含む**Download**フォルダが自動的に作成されます。同様に、スクリーンショットをキャプチャすると、自動的に**Screenshots**フォルダが作成されます。フォルダを選択して、開いてください。

フォルダ内の画像は作成順に表示されます。画像を選択すると、フルスクリーンで表示されます。

左右にスクロールして、前後の画像を表示します。

ズームインおよびズームアウト

次の方法のいずれかを使用して、画像をズームイン/アウトします：

- 任意の場所をダブルタップして、ズームインします。
- 任意の場所でピンチアウトしてズームインします。ピンチインしてズームアウトまたは、ダブルタップして元に戻ります。

動画の再生

動画ファイルは、プレビュー上に アイコンが表示されます。視聴する動画を選択し、 をタップします。

動画の部分編集

動画を選択し、 をタップします。好きなスタートポイントと終了ポイントを設定して動画を保存します。

画像の編集

画像を表示した時に、 をタップすると、次の機能が使用できます。

- **お気に入り**：お気に入りリストに追加します。
- **スライドショー**：今のフォルダの画像でスライドショーをスタートします。
- **フォトフレーム**：画像にメモを残したり、フレームを追加します。編集した画像はPhoto frameフォルダに保存されます。
- **写真メモ**：画像の裏にメモするときに使用します。保存後にメモを編集するには をタップします。
- **クリップボードにコピー**：クリップボードにコピーします。
- **印刷**：USBまたはWi-Fi接続を介して画像を印刷します。デバイスは、一部のSamsung製プリンターとのみ互換性があります。
- **名前を変更**：ファイルの名称を変更します。
- **メンバーに画像共有**：画像に顔をタグ付けされている人に画像を送信します。
- **左に回転**：反時計回りに回転します。
- **右に回転**：時計回りに回転します。
- **トリミング**：青いフレームをリサイズしてトリミングし、その中の画像を保存します。
- **登録**：画像を壁紙や連絡先の画像として設定します。
- **詳細**：画像の詳細を表示します。
- **設定**：ギャラリー設定を変更します。

画像の修正

画像を表示中に、 → **フォトエディター**または**Paper Artist**をタップします。

お気に入り画像

画像を表示中に、 をタップして、→ **お気に入り**をタップしてお気に入りリストに追加します。

画像の削除

次のいずれかの方法を使用します。

- フォルダ内で、 → **アイテムを選択**をタップして、画像を選択しチェックされたら、 をタップします。
- 画像を表示して、 をタップします。

画像の共有

次のいずれかの方法を使用します。

- フォルダ内で、 → **アイテムの選択**をタップし、画像にチェックを入れてから、 をタップして、他の人に送信するか、または、ソーシャルネットワークサービスを介して共有します。
- 画像を表示中に、 をタップして、他の人に送信するか、または、ソーシャルネットワークサービスを介して共有します。

壁紙の設定

画像を表示した時、 → **登録**をタップして、画像を壁紙として設定するか、または、連絡先の画像に設定します。

顔のタグ付け

画像を表示中に、 → **設定** → **タグ情報**をタップしてから、**フェイスタグ**をチェックします。認識された顔の周囲に黄色の枠が表示されます。顔をタップし、**名前を追加**をタップしてから、連絡先を選択または追加します。

フェイスタグが画像に表示されたら、フェイスタグをタップすると、メッセージの送信などのオプションが使用できます。

顔認識は、顔の角度、顔の大きさ、肌の色、顔の表情、光の状態、または、被写体が身に着けているアクセサリによって認識できない場合があります。

タグバディの使用

画像を表示中に、 → **設定** → **タグ情報**をタップします。**タグバディ**のスイッチを右にドラッグし、コンテンツ（天気、場所、日付、人物）の表示設定をします。

フォルダの整理

デバイスに保存されている画像や動画を整理するためにフォルダを作成します。フォルダ間でファイルをコピーしたり移動したりすることができます。

新しいフォルダを作成するには、をタップします。フォルダ名を入力して、**OK**をタップし、画像や動画をチェックします。選択した画像や動画をドラッグできる状態までロングタッチし、新しいフォルダにドラッグして**完了**をタップします。移動元からコピーする場合は**コピー**を、移動する場合は**移動**をタップして選択します。

Paper Artist

面白い効果やフレームでイラストのような画像を作るアプリケーションです。

アプリケーション画面で、**Paper Artist**をタップします。

画像を編集するには、アーティスティックツールを使います。編集した画像は**ギャラリー** → **Paper Pictures**フォルダに保存されます。

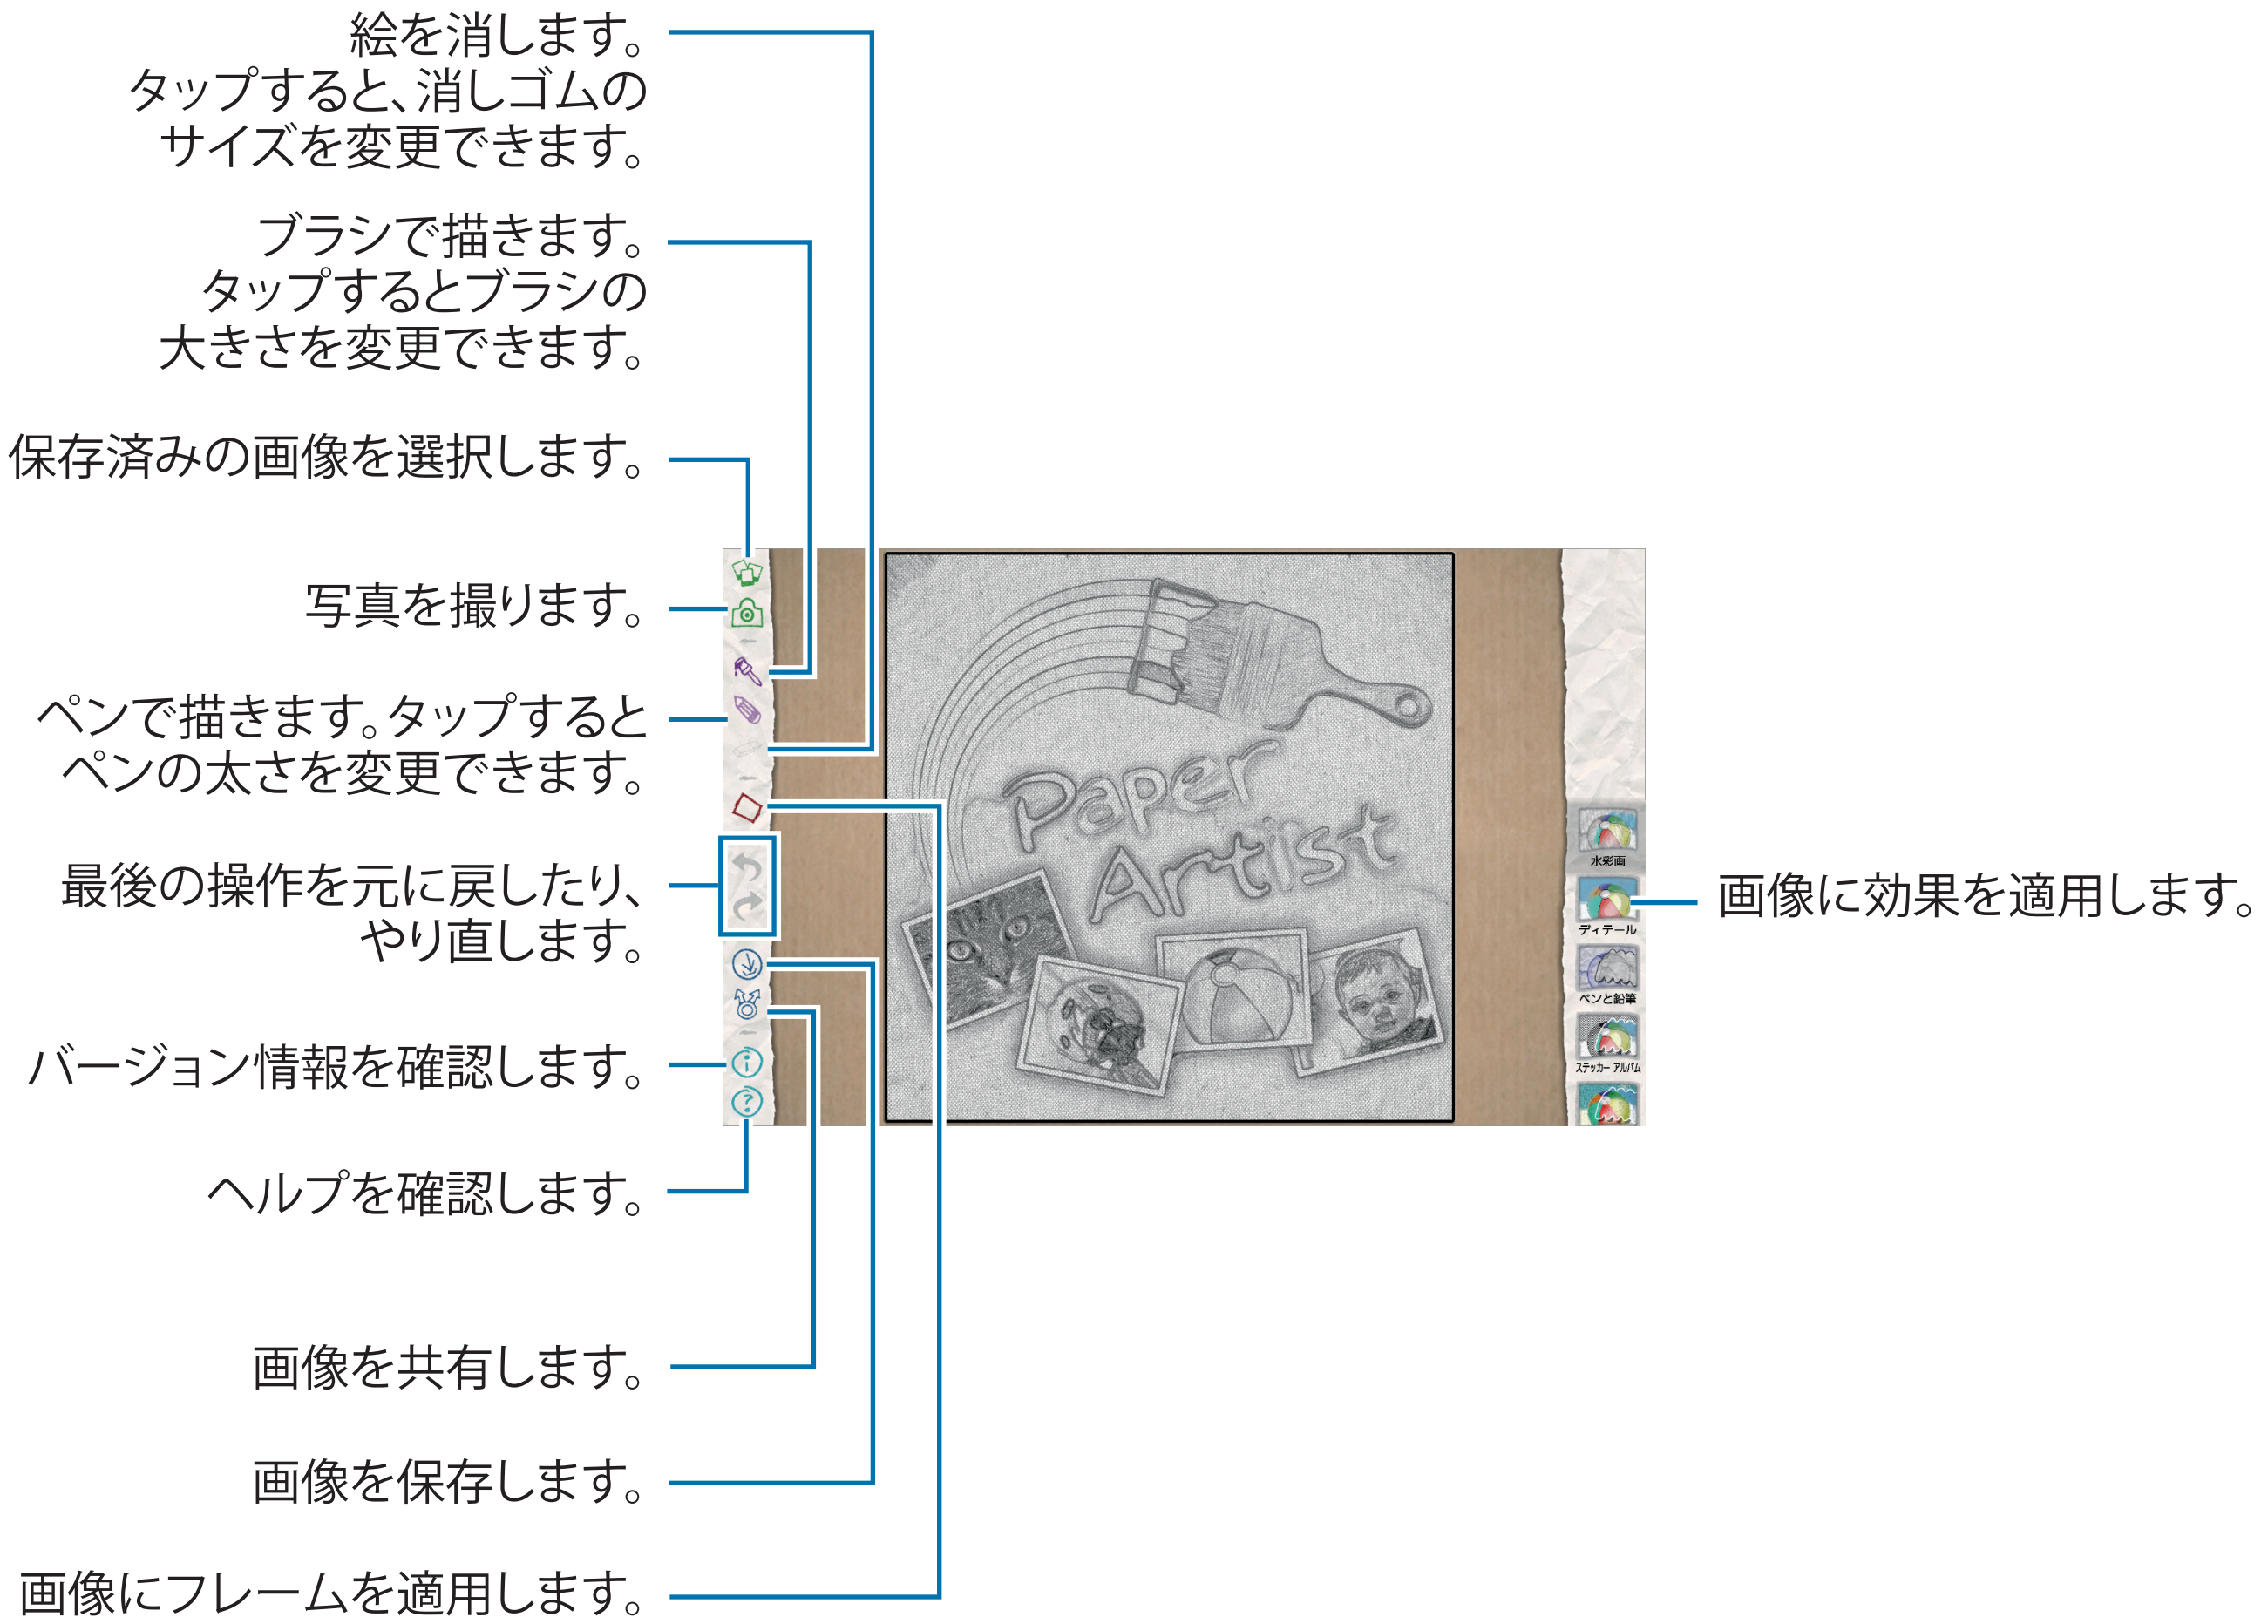

動画

このアプリケーションを使用して、動画ファイルを再生します。

アプリケーション画面で、**動画**をタップします。

- DivXビデオオンデマンドの再生中に、デバイスの画面をロックすることは避けてください。DivXビデオオンデマンドを再生中に画面をロックするたび、利用可能なレンタルカウントが失われます。
- 一部のファイル形式は、デバイスのソフトウェアによってはサポートされません。
- 一部のファイルは、使用されるエンコード方式によって正しく再生できない場合があります。

動画の再生

再生する動画を選択します。

DLNA対応デバイスをスキャンします。

左右にドラッグすると再生位置を変更できます。

Dolby Surround Systemモードを選択します。

画面比率を変更します。

現在の動画を先頭から再生するか、前の動画にスキップします。ロングタッチすると、巻き戻します。

音量を調整します。

次の動画にスキップします。ロングタッチすると、早送りします。

ポップアッププレイで再生します。

再生を一時停止または再開します。

動画の削除

☰ → **削除**をタップし、削除する動画をチェックしてから、**削除**をタップします。

動画の共有

→ **共有**をタップし、共有方法を選択して、共有する動画をチェックしてから、**共有**をタップします。

ポップアッププレイ

動画プレーヤーを閉じずに他のアプリケーションを使用するには、この機能を使用します。動画視聴中に、をタップして、ポップアッププレイを使用します。

ポップアッププレイ画面はピンチアウトして拡大、またはピンチインして縮小できます。ポップアッププレイ画面を移動させるには、ポップアッププレイ画面を別の場所にドラッグします。

YouTube

このアプリケーションを使用して、YouTubeサイトで動画を視聴します。

アプリケーション画面で、**YouTube**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

動画の視聴

をタップし、キーワードを入力します。検索結果のいずれかを選択して、動画を視聴します。

全画面で表示するには、をタップします。

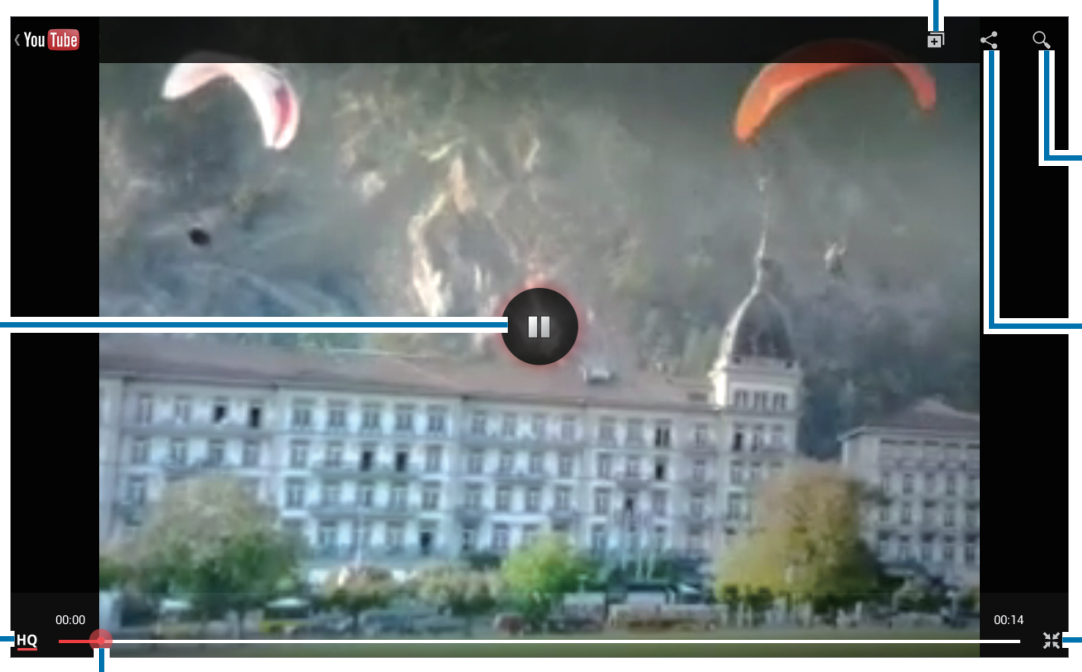

動画の共有

視聴する動画を選択し、 をタップしてから、共有方法を選択します。

動画のアップロード

アカウントを選択し、 をタップし、動画を選択し情報を入力してから、**アップロード**をタップします。

Flipboard

このアプリケーションを使用して、パーソナライズされた雑誌にアクセスします。

アプリケーション画面で、**Flipboard**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

Flipboardを開始するには、表紙を左にフリックし、興味のあるトピックを選択してから、**Flipboardを構築する**をタップします。

Cover Storiesまたはトピックを選択し、Flipboardページ間をフリックして、読む記事を選択します。

記事を読む際、次のアイコンを使用します：

- ：前ページに移動します。
- ：他の人と記事を共有します。
- ：Flipboardにお気に入りの記事を設定します。
- ：Flipboardマガジンに記事を追加します。

アプリケーションとメディアストア

Playストア

デバイス上で実行することができるアプリケーションおよびゲームを購入・ダウンロードするには、このアプリケーションを使用します。

アプリケーション画面で、**Playストア**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

アプリケーションのインストール

カテゴリ別にアプリケーションを参照するか、 をタップして、キーワードで検索します。

情報を表示するアプリケーションを選択します。ダウンロードするには、インストールをタップします。アプリケーションの料金が発生する場合は、価格をタップし画面の指示に従って購入プロセスを完了させます。

- インストールされたアプリケーションの最新バージョンが利用可能な時、アップデートを通知するアップデートアイコンが画面上部に表示されます。通知パネルを開き、アイコンをタップして、アプリケーションを更新します。
- 他のソースからダウンロードしたアプリケーションをインストールするには、アプリケーション画面で、**設定** → **セキュリティ** → **提供元不明のアプリ**をタップします。

アプリケーションのアンインストール

Playストアで購入したアプリケーションをアンインストールします。

 をタップして、インストール済アプリケーションの一覧から削除するアプリケーションを選択し、**アンインストール**をタップします。

Samsung Apps

このアプリケーションを使用し、Samsung専用のアプリケーションを購入・ダウンロードします。詳細情報は、*www.samsungapps.com*を参照してください。

アプリケーション画面で、**Samsung Apps**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

アプリケーションのインストール

カテゴリ別にアプリケーションを参照します。**カテゴリ**をタップして、カテゴリを選択します。

アプリケーションを検索するには、画面上部の 🔍 をタップして、検索フィールドにキーワードを入力します。

情報を表示したいアプリケーションを選択します。ダウンロードするには、**ダウンロード**または**購入**をタップします。

インストールされたアプリケーションの最新バージョンが利用可能な時、アップデートを通知するアップデートアイコンが画面上部に表示されます。通知パネルを開き、アイコンをタップして、アプリケーションを更新します。

Playブックス

このアプリケーションを使用するには、ブックファイルを読み、ダウンロードします。

アプリケーション画面で、**Playブックス**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

Playムービー

このアプリケーションを使用して、映画またはテレビ番組を視聴、ダウンロード、レンタルします。

アプリケーション画面で、**Playムービー**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

ユーティリティ

メモ

このアプリケーションを使用して、大切な情報を記録し、後で閲覧することができます。

アプリケーション画面で、**メモ**をタップします。

メモの作成

をタップし、メモを入力してから、**保存**をタップします。

背景色を変更するには、 → **色**をタップします。

他の人が参照できないようメモをロックするには、 → **ロック**をタップします。

メモの参照

上下にスクロールして、メモのサムネイルを参照します。

メモを検索するには、 をタップします。

表示モードを変更するには、 をタップします。

メモを削除するには、 をタップします。

日付ごとにメモをソートするには、 → **ソート**をタップします。

メモ内のテキストを他の人に送信するには、 → **テキストを共有**をタップします。

メモを他の人に送信するには、 → **共有**をタップします。

USBまたはWi-Fi接続を介して、メモを印刷するには、 → **印刷**をタップします。デバイスは、一部のSamsung製プリンターとのみ互換性があります。

Google Docsからメモをインポートするには、 → **インポート**をタップします。

メモを他のストレージにエクスポートするには、 → **エクスポート**をタップします。

メモを同期するアカウントを設定するには、 → **設定**をタップします。

メモの表示

メモのサムネイルをタップして、開きます。左右にスクロールして、更にメモを表示します。

メモを編集するには、メモをタップします。

☰ をタップして次の項目を使います。

- **削除**：メモを削除します。
- **色**：背景色を変更します。
- **ロック**：他の人が見ることができないようにメモにロックをかけます。
- **印刷**：USBまたはWi-Fi接続を介してメモを印刷します。デバイスは、一部のSamsung製プリンターとのみ互換性があります。
- **テキストを共有**：メモ内のテキストを他の人に送信します。
- **共有**：他の人にメモを送信します。

Sプランナー

このアプリケーションを使用して、イベントおよびタスクを管理します。

アプリケーション画面で、**Sプランナー**をタップします。

イベントまたはタスクの作成

＋ をタップしてから、次の方法のいずれかを使用します。

- **イベント登録**：オプションの繰り返し設定でイベントを入力します。
- **タスク登録**：オプションの優先順位設定でタスクを入力します。
- **メモを追加**：データに添付する手書きメモを作成します。

もっと簡単にイベントやタスクを追加するには、登録したい日付をタップして選択し、更にもう一度タップします。

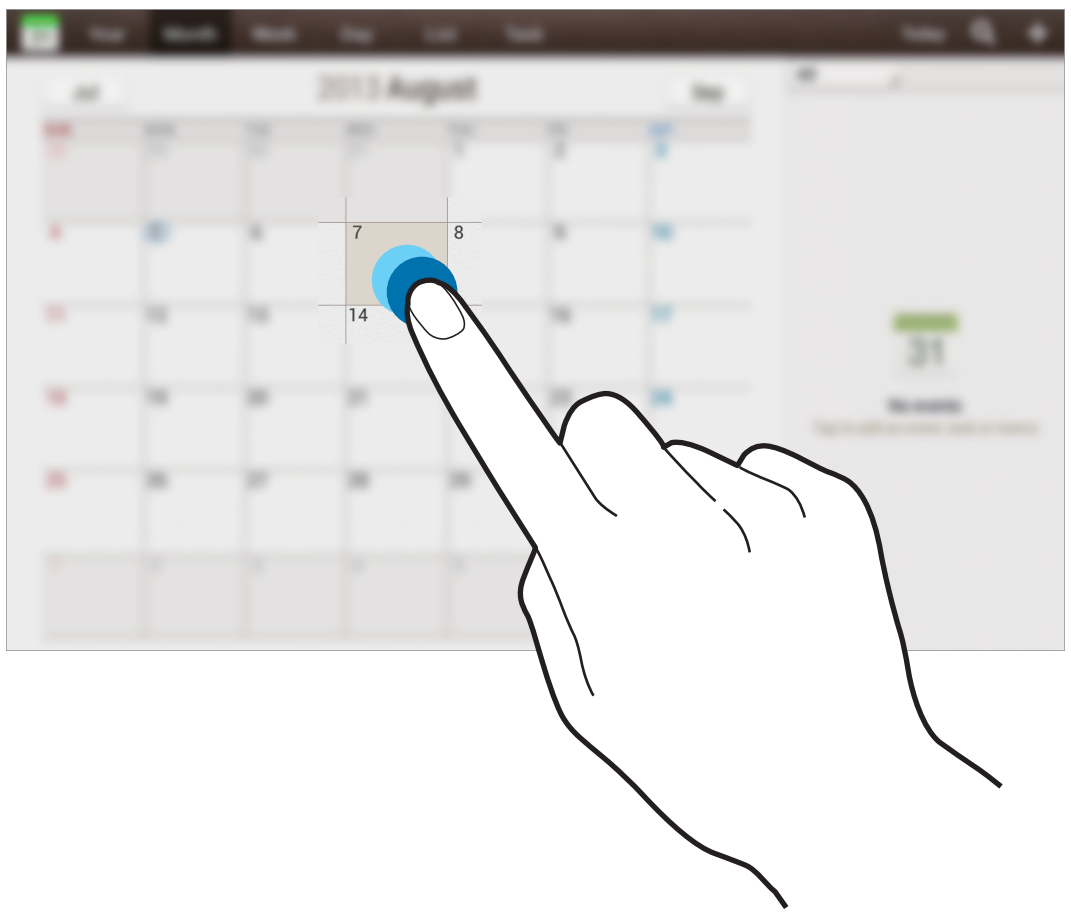

タイトルを入力し、使用または同期するカレンダーを指定します。その後、**イベントの詳細を編集**または**タスクの詳細を編集**をタップして、イベントがどの頻度で繰り返されるか、いつ事前通知を出すか、どこで行われるかなどのより詳細な情報を追加します。

イベントの場所を表すマップを追加します。**場所**フィールドに場所を入力し、フィールドの隣の をタップしてから、表示されるマップ上をロングタッチすることで正確な場所を指定します。

画像を追加します。**画像**をタップし、写真を撮影するか、保存されている画像の一つを選択します。

Googleカレンダーとの同期

アプリケーション画面で、**設定** → **アカウント**内の**Google**をタップし、Googleアカウントを選んでから、**カレンダーを同期**をチェックします。更新を手動で同期するには、アプリケーション画面で、**Sプランナー** → → **同期**をタップします。

同期されたイベントまたはタスクを表示するには、 → **設定** → **表示設定** → **カレンダー** → **表示**をタップし、Googleアカウントを選択してから、**OK**をタップします。

カレンダーの種類の変更

年間、月間、週間などのカレンダータイプの中から一つを選択できます。カレンダーの種類を変更するには、ピンチジェスチャーを使用します。例えば、ピンチインして、月間カレンダーから年間カレンダーに変更し、ピンチアウトして年間カレンダーから月間カレンダーに戻します。

イベントの検索

をタップし、検索キーワードを入力します。

今日のイベントを表示するには、画面上部の**今日**をタップします。

イベントの削除

イベントを選択してから、 → **削除**をタップします。

イベントの共有

イベントを選択し、 → **共有**をタップしてから、共有方法を選択します。

クラウド

本機能はSamsungアカウントやDropboxでファイルや設定のバックアップ、アプリケーションデータを同期化する時に使います。

アプリケーション画面で、**設定** → **クラウド**をタップします。

この機能は、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

Samsungアカウントで同期化

ファイルを同期するには設定済のSamsungアカウントか**同期設定**をタップします。

データのバックアップまたは復元

Samsungアカウントでデータをバックアップまたは復元するためには、**バックアップ**または**復元**をタップします。

Dropboxで同期化

Dropboxアカウントをリンクをタップし、Dropboxアカウントを入力します。画面上の指示に従って、セットアップを完了します。

ログイン後に、**許可**をタップすると、更新があるごとに、デバイスが自動的にファイルをDropboxと同期します。

Polaris Office

このアプリケーションを使用して、スプレッドシート、プレゼンテーションなどの様々な形式のドキュメントを編集します。

アプリケーション画面で、**Polaris Office**をタップします。

ファイルの種類に応じて、一部の機能が使用できない場合があります。

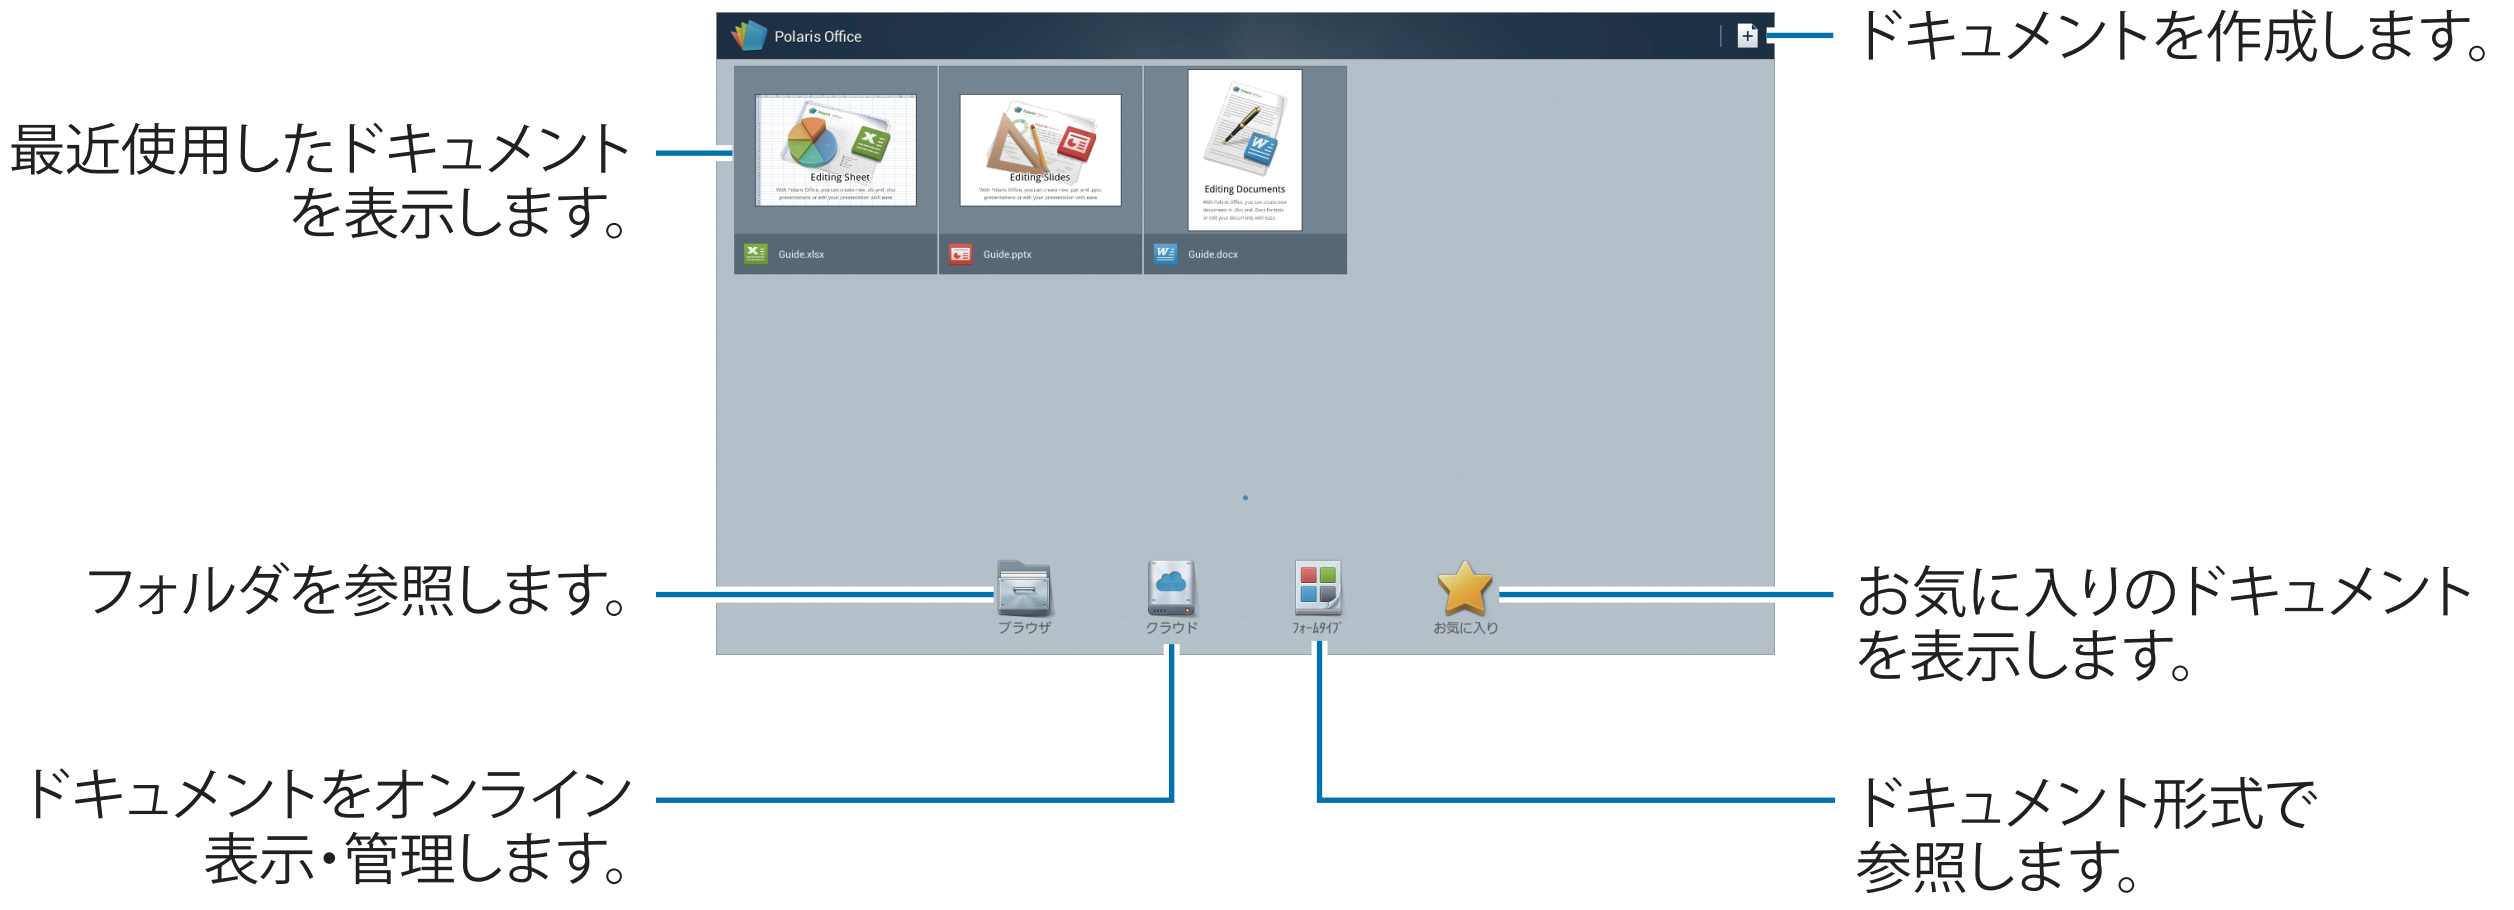

ドキュメントの作成

をタップしてから、ドキュメントの種類を選択します。

画面上部にある編集ツールバーを使用して、ドキュメントを編集します。

完了するには、をタップして、ファイル名を入力し、保存先フォルダを選択してから、**保存**をタップします。

ドキュメントの閲覧

画面に表示される最近使用したドキュメントをタップします。または、**ブラウザ**、**クラウド**、**フォームタイプ**、**お気に入り**のいずれかをタップしてから、開くファイルを選択します。

スライドショーを始めるには、タップしてください。

をタップしてから、次の機能のいずれかを使用します。

ドキュメント

- **名前を付けて保存**：別の名前でドキュメントを保存します。
- **PDFエクスポート**：PDFファイルとしてドキュメントを保存します。
- **検索&置換**：テキストの検索または置換を行います。
- **ページレイアウト**：ページレイアウトを変更します。
- **余白なしで表示**：余白なしで、ドキュメントの内容のみを表示します。
- **拡大／縮小**：表示サイズを変更します。
- **文字列の折返し**：画面に合わせてテキストを再配置します。
- **コメント表示**：ドキュメント中のコメントを表示します。
- **音声読み上げ(TTS)**：テキスト読み上げ機能を介してドキュメントを読みます。
- **印刷**：USBまたはWi-Fi接続を介してドキュメントを印刷します。デバイスは、一部のSamsung製プリンターとのみ互換性があります。

プレゼンテーション

- **名前を付けて保存**：別の名前でドキュメントを保存します。
- **PDFエクスポート**：PDFファイルとしてドキュメントを保存します。
- **検索&置換**：テキストの検索または置換を行います。
- **連続スライド表示**：スライドを連続で閲覧します。
- **拡大／縮小**：表示サイズを変更します。
- **印刷**：USBまたはWi-Fi接続を介してドキュメントを印刷します。デバイスは、一部のSamsung製プリンターとのみ互換性があります。

スプレッドシート

- **名前を付けて保存**：別の名前でドキュメントを保存します。
- **検索&置換**：テキストの検索または置換を行います。
- **シートの保護**：他の人が編集できないようにシートをロックします。
- **ウィンドウ枠の固定**：選択された行を同じ位置に保ちます。
- **再計算**：シート上の関数を再計算します。
- **並べ替え**：特定の条件でセルを並べ替えます。
- **フィルター**：特定の条件によってフィルタリングされたセルを表示します。
- **拡大／縮小**：表示サイズを変更します。
- **印刷**：USBまたはWi-Fi接続を介してドキュメントを印刷します。デバイスは、一部のSamsung製プリンターとのみ互換性があります。

テキスト

- **名前を付けて保存**：別の名前でドキュメントを保存します。
- **音声読み上げ(TTS)**：テキスト読み上げ機能を介してドキュメントを読みます。
- **印刷**：USBまたはWi-Fi接続を介してドキュメントを印刷します。デバイスは、一部のSamsung製プリンターとのみ互換性があります。

Dropbox

このアプリケーションを使用し、Dropboxクラウドストレージを経由してファイルを保存し他のユーザーと共有します。Dropboxにファイルを保存すると、デバイスは自動的にWebサーバーおよびDropboxがインストールされている任意の他のパソコンと同期します。

アプリケーション画面で、**Dropbox**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

Dropboxを最初に実行するときは、**スタート**をタップして有効化します。画面上の指示に従って、セットアップを完了します。

Dropboxが有効になると、デバイスのカメラで撮影した写真および動画は、自動的にDropboxにアップロードされます。アップロードされた写真または動画を表示するには、をタップします。ファイルの共有・削除またはアルバムの作成を行うには、をタップしてから、ファイルを選択します。

ファイルをDropboxにアップロードするには、→ → **ここにアップロード** → **写真または動画**あるいは**他のファイル**をタップします。

Dropboxでファイルを開くには、ファイルを選択します。

写真または動画を表示中に、をタップして、お気に入りリストに追加します。お気に入りリストのファイルを開くには、をタップします。

アラーム

このアプリケーションを使用し、重要なイベントに対して、アラームを設定します。

アプリケーション画面で、**アラーム**をタップします。

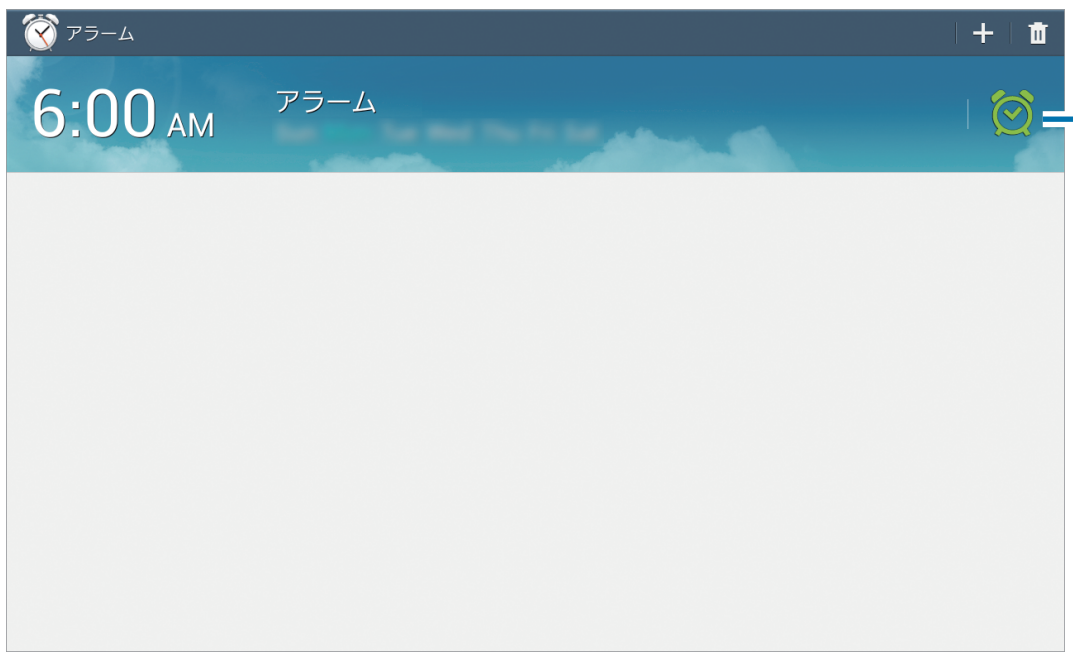

このアラームをオンまたはオフに切り替えます。

アラームの設定

＋ をタップし、アラームをオンにする時刻、アラームの繰返し日数を設定してから、**保存**をタップします。

- **ロケーションアラーム**：場所を設定します。設定した場所にいる場合のみ、アラームがオンになります。
- **スヌーズ**：あらかじめ設定した時間の後に鳴るアラームの繰り返し間隔と回数を設定します。
- **事前お知らせ**：あらかじめ設定した時間の前にアラームがオンになる時刻を設定します。

アラームの停止

アラームを停止するには、✕ を大きい円の外側にドラッグします。指定時間の後にアラームを繰り返すには、zZ を大きい円の外側にドラッグします。

アラームの削除

アラームをロングタッチして、**削除**をタップします。

世界時計

このアプリケーションを使用して、世界の多くの主要都市の時刻をチェックします。

アプリケーション画面で、**世界時計**をタップします。

時計の作成

🌐 をタップして、都市の名前を入力するか、都市リストまたは地球から都市を選択して、＋ をタップします。

サマータイムを適用するには、時計をロングタッチして、**サマータイム設定**をタップします。

時計の削除

時計をロングタッチして、**削除**をタップします。

電卓

簡単な計算や複雑な計算にこのアプリケーションを使用できます。

アプリケーション画面で、**電卓**をタップします。

履歴を消去するには、 → **履歴を消去**をタップします。

履歴の文字サイズを変更するには、 → **テキストサイズ**をタップします。

Google

このアプリケーションを使用して、インターネットだけはでなくデバイス上のアプリケーションやコンテンツを検索します。

アプリケーション画面で、**Google**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

デバイスの検索

検索フィールドをタップし、キーワードを入力します。または、 をタップして、キーワードを話します。

該当するアプリケーションが無い場合は、ウェブブラウザが開き、検索結果を表示します。

検索範囲

どのアプリケーションを検索するかを選択するには、 → **設定** → **タブレット内検索**をタップし、検索するアイテムをチェックします。

Google Now

現在の天気、公共交通情報、次の予定などを表示するGoogle Nowカードを必要とする可能性が最も高いときに、Google検索を起動して、自動的に表示します。

初めてGoogle検索を開くときにGoogle Nowの利用を開始します。Google Now設定を変更するには、 → **設定** → **Google Now**をタップします。

この機能を使用するにはGoogleアカウントへログインする必要があります。

音声検索

このアプリケーションを使用して、音声でWebページを検索します。

アプリケーション画面で、**音声検索**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

画面上に**お話しください**と表示された時、キーワードまたはフレーズを話します。

マイファイル

このアプリケーションを使用して、画像、動画、音楽、音声ファイルを含むデバイスに保存されたすべての種類のファイルにアクセスします。

アプリケーション画面で、**マイファイル**をタップします。

フォルダを選択して、開きます。親フォルダに戻るには、をタップします。ルートディレクトリに戻るには、**ホーム**をタップします。

フォルダ内で、次の機能のいずれかを使用します。

- **検索**：ファイルを検索します。
- **サムネイル**：表示モードを変更します。
- **フォルダ作成**：フォルダを作成します。
- **時間**：ファイルまたはフォルダをソートします。

ファイルやフォルダを選択し、次の機能のいずれかを使用します。

- **コピー**：ファイルまたはフォルダを別のフォルダにコピーします。
- **移動**：ファイルまたはフォルダを別のフォルダに移動します。
- **削除**：ファイルまたはフォルダを削除します。
- **共有**：ファイルを送信または共有します。
- → **名前を変更**：ファイルまたはフォルダの名称を変更します。
- → **詳細**：ファイルまたはフォルダの詳細を表示します。

ダウンロード

このアプリケーションを使用して、アプリケーションを介してどのようなファイルがダウンロードされているかを確認します。

アプリケーション画面で、**ダウンロード**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

インターネットからダウンロードされたファイルを確認するには、**ブラウザからダウンロード**をタップします。または、**その他のダウンロード**をタップして、**Eメール**などの他のアプリケーションによりダウンロードされたファイルを確認します。

ファイルを選択した後に適切なアプリケーションを選択して開きます。

ファイルをサイズでソートするには、**サイズ順**をタップします。

ファイルを日付でソートするには、**日付順**をタップします。

旅行および場所

マップ

このアプリケーションを使用して、デバイスの正確な位置や、場所の検索、方向を知ることができます。

アプリケーション画面で、**マップ**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

場所の検索

入力した住所やキーワードで目的地を検索します。目的地を見つけたら、詳しい情報を閲覧するために位置を選択します。詳細については、ヘルプを参照してください。

目的地までのルート取得

出発地と到着地を設定するには、 をタップします。移動方法を選択すると、到着地までのルートが表示されます。

ローカル

近くのレストラン、銀行、バス停留場などを探すには本アプリケーションを使用します。

アプリケーション画面で、**ローカル**をタップします。

このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

場所のカテゴリを選択し、検索結果のリストから目的地を選びます。目的地を選択すると、地図上の位置や他のユーザーからのコメント、その場所に関する情報が表示されます。また、その場所を評価したり、コメントを残したり、他のユーザーと情報を共有することもできます。

ナビ

目的地までのルートを探すために本アプリケーションを使います。

アプリケーション画面で**ナビ**をタップします。

- ナビのマップや、現在位置、その他の位置情報などは、実際の情報とは異なることがあります。道路状況、交通状況や運転に影響する他の状況には常に注意を払ってください。運転中は全ての道路標識と法令を遵守してください。
- このアプリケーションは、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

音声や目的地の住所入力など様々な方法で目的地を指定できます。ルートが見つかったら、目的地まで画面の指示に従って進みます。

設定

設定について

このアプリケーションを使用して、デバイスの構成、アプリケーションのオプションの設定、アカウントの追加を行います。

アプリケーション画面で、**設定**をタップします。

Wi-Fi

Wi-Fi機能を有効化し、Wi-Fiネットワークに接続したり、インターネットや他のネットワークデバイスにアクセスしたりします。

オプションを使用するには、 をタップします。

- **詳細設定**：Wi-Fi設定をカスタマイズします。
- **WPSプッシュボタン**：セキュリティ保護されたWi-FiネットワークにWPSボタンを使って接続します。
- **WPS PINエントリ**：セキュリティ保護されたWi-FiネットワークにWPS PINを使って接続します。
- **ヘルプ**：Wi-Fi関連のヘルプ情報を提供します。

Wi-Fiスリーププリシーの設定

設定画面で、**Wi-Fi** → → **詳細設定** → **スリープ中のWi-Fi接続**をタップします。

ネットワーク通知の設定

デバイスは、オープンなWi-Fiネットワークを検出し、そのネットワークが利用可能な場合はステータスバーにアイコンを表示します。

設定画面で、**Wi-Fi** → → **詳細設定**をタップし、**ネットワーク通知**をチェックして、この機能を有効化します。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Directは、2つのデバイス間でアクセスポイントを必要とすることなくWi-Fi接続を介して直接接続します。

設定画面で、**Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**をタップします。

Bluetooth

Bluetooth機能を有効にして、短い距離で情報を交換します。

更にオプションを使用するには、 をタップします。

- **端末の公開時間**：デバイスが表示される時間を設定します。
- **受信済みファイル**：Bluetooth機能を介して受信したファイルを表示します。
- **ヘルプ**：Bluetooth関連のヘルプ情報を提供します。

データ使用量

データ使用量を確認します。

その他の設定

他のデバイスやネットワークとの接続を制御するための設定をカスタマイズします。

機内モード

デバイス上のすべての無線機能が無効になります。非ネットワークサービスのみを使用することができます。

VPN

仮想プライベートネットワーク（VPN）のセットアップと接続を行います。

近くのデバイス

- **ファイル共有**：他のDLNA対応デバイスが、デバイス上のメディアファイルにアクセスできるようにメディア共有を有効にします。
- **共有コンテンツ**：他のデバイスとコンテンツを共有するようにデバイスを設定します。
- **許可デバイスリスト**：ご使用のデバイスにアクセスできるデバイスのリストを表示します。
- **禁止デバイスリスト**：ご使用のデバイスへのアクセスをブロックされているデバイスのリストを表示します。
- **ダウンロード先**：メディアファイルの保存先を選択します。
- **他デバイスからの転送**：他のデバイスからのアップロードを受け入れるようにデバイスを設定します。

Wi-Fi Kies接続

パソコンのSamsung KiesにWi-Fiネットワークを介して接続します。

ブロックモード

ブロックする通知の選択と、ブロックする時間を選択します。

サウンド

デバイスのサウンド設定を変更します。

- **音量**：音楽、動画、システムサウンド、および通知の音量レベルを調整します。
- **通知**：着信メッセージなどのイベントのための着信音を選択します。
- **タッチ操作音**：タッチスクリーン上のアプリケーションやオプションを選択するときに音が鳴るようにデバイスを設定します。
- **画面ロック音**：タッチスクリーンのロックまたはロック解除を行うとき音が鳴るようにデバイスを設定します。
- **Adapt Sound**：音楽再生時の音質を最適化することができます。

ディスプレイ

ディスプレイの設定を変更します。

- **壁紙**：
  - **ホーム画面**：ホーム画面の背景画像を選択します。
  - **ロック画面**：ロック画面の背景画像を選択します。
  - **ホーム画面とロック画面**：ホーム画面およびロック画面用の背景画像を選択します。
- **通知パネル**：通知パネルに表示される項目をカスタマイズします。
- **画面モード**：
  - **表示を最適化**：画面設定に従って表示を最適化するときに使用します。
  - **ダイナミック**：画面上のトーン表示をさらに鮮明にするときに使用します。
  - **標準**：一般的な環境下で使用します。
  - **フィルム**：暗い部屋のような明かりの少ない環境で使用します。
- **明るさ**：ディスプレイの輝度を設定します。
- **画面のタイムアウト**：ディスプレイのバックライトをオフにするまでの時間の長さを設定します。
- **スクリーンセーバー**：卓上ホルダを使用する時か充電する時にスクリーンセーバーが起動するように設定します。
- **スマートスクリーン**：
  - **スマートステイ**：ディスプレイを見ている間、バックライトをオフにすることを防止します。
  - **スマートローテーション**：顔の向きによって回転しないように、インターフェイスを設定します。
- **フォントスタイル**：表示テキストのフォントの種類を変更します。
- **文字サイズ**：フォントサイズを変更します。
- **視認性向上**：テキストを読みやすくするために、文字を鮮明にします。
- **タッチキーライト消灯時間**：タッチキーライトの消灯時間を設定します。
- **バッテリー残量を表示**：バッテリー残量表示を設定します。

ストレージ

デバイスおよびメモリーカードの情報の表示や、メモリーカードをフォーマットします。

メモリーカードをフォーマットすると、すべてのデータが完全に削除されます。

オペレーティングシステムおよびプリインストールされたアプリケーションが、メモリーの一部を使用するため、内部メモリーの実際の使用可能な容量は、規定されている容量より少なくなります。デバイスをアップグレードすると、利用可能な容量が変更される場合があります。

省電力モード

省電力モードを有効化して省電力モードの設定を変更します。

- **CPUの省電力**：一部のシステムリソースの使用制限を設定します。
- **画面の省電力**：ディスプレイの輝度の減少を設定します。
- **省電力モードについて**：バッテリーの消費を抑える方法を表示します。

バッテリー

ご使用のデバイスのバッテリー使用量を表示します。

アプリケーション管理

デバイス上のアプリケーションを表示および管理します。

位置情報サービス

位置情報へのアクセス許可設定を変更します。

- **現在地情報へのアクセス**：現在位置情報を要求するアプリケーションの使用許可を設定します。
- **GPS機能を使用**：GPS衛星を使用して現在の位置を検索するようにデバイスを設定します。
- **無線ネットワークを使用**：Wi-Fiを通して、位置データの収集や紛失または盗難にあったデバイスの位置を見つけだす設定をします。
- **マイプレイス**：現在位置を探すためにGPS,Wi-Fi,Bluetooth機能のいずれかを使用して位置を特定するプロファイルを設定します。

ロック画面

ロック画面の設定を変更します。

- **画面ロック**：画面ロック機能を有効化します。次のオプションは、選択した画面ロック機能によって異なる場合があります。
- **マルチウィジェット**：ロック画面上でウィジェットが使えるように設定します。
- **ロック画面ウィジェット**：
  - **時計またはパーソナルメッセージ**：ロック画面に時計やパーソナルメッセージを表示するように設定します。下記のオプションは、選択した内容によって異なります。

  時計：

  - **時計のサイズ**：時計のサイズを変更します。
  - **日付を表示**：時計と日付が一緒に表示されるように設定します。
  - **オーナー情報**：時計と一緒に表示される情報を入力します。

  パーソナルメッセージ：

  - **パーソナルメッセージを編集**：パーソナルメッセージを編集します。

- **ショートカット**：ロック画面に表示するショートカットを編集して設定します。

この機能は、サービス提供者によっては使用できない場合があります。

- **ロック解除エフェクト**：ロック画面を解除するときのエフェクトを設定します。
- **ヘルプ**：ロック画面上にヘルプテキストを表示するように設定します。

セキュリティ

デバイスを保護するための設定を変更します。

- **端末を暗号化**：デバイスに保存されたデータを暗号化するためのパスワードを設定します。この機能を使用すると、デバイスの電源を入れるたびに入力する必要があります。

データの暗号化に1 時間以上かかる場合があるため、この設定を有効にする前に、バッテリーを充電してください。

- **外部SDカードを暗号化**：メモリーカード上のファイルを暗号化するようにデバイスを設定します。

この設定が有効になっている時に、ご使用のデバイスを工場出荷時のデフォルト設定にリセットすると、デバイスは暗号化されたファイルを読み取ることができなくなります。デバイスをリセットする前に、この設定を無効にしてください。

- **リモートコントロール**：インターネット経由で、紛失・盗難にあったデバイスの制御を許可する設定です。この機能を使用するには、Samsungアカウントにサインインする必要があります。
  - **アカウント登録**：Samsungアカウントを追加または表示します。
  - **無線ネットワークを使用**：Wi-Fiを介して、位置データの収集または紛失・盗難にあったデバイス位置の特定を行うようにデバイスを設定します。
- **端末リモート追跡Webページ**：マイモバイルWebサイト検索（*findmymobile.samsung.com*）にアクセスします。マイモバイルWebサイト検索で、紛失・盗難にあったデバイスを追跡・制御することができます。
- **パスワードを表示**：入力時にパスワードを表示するようにデバイスを設定します。

- **デバイス管理機能**：デバイスにインストールされているデバイス管理者を表示します。デバイス管理者がデバイスに新しいポリシーを適用できるように許可することができます。
- **提供元不明のアプリ**：任意のソースからアプリケーションをインストールするように選択します。許可していない場合、**Playストア**からのみアプリケーションをダウンロードします。
- **アプリを確認**：アプリケーションをインストールする前に有害な可能性があるかGoogleがチェックすることを許可します。
- **信頼できる認証情報**：アプリケーションを安全に使用するために、証明書および認証情報を使用します。
- **ストレージからインストール**：ユーザーメモリ（本体）から証明書をインストールします。
- **証明書を消去**：デバイスから認証情報の内容を消去し、パスワードをリセットします。

言語と文字入力

テキスト入力の設定を変更します。一部のオプションは、選択した言語によって使用できない場合があります。

言語

すべてのメニューとアプリケーションの表示言語を選択します。

標準

テキスト入力用のデフォルトキーボードの種類を選択します。

Google音声入力

音声入力設定を変更するには、⚙ をタップします。

- **入力言語を選択**：テキスト入力用の言語を選択します。
- **不適切な語句をブロック**：音声入力で、デバイスが不適切な言葉を認識しないようにデバイスを設定します。

Samsung日本語キーパッド

Samsung日本語キーパッド設定を変更するには、⚙ をタップします。

利用可能なオプションは、サービス提供者により異なります。

- **入力言語**：テキスト入力用の言語を選択します。
- **テンキー⇔QWERTY キーボード**：キーボードのレイアウトを変更します。
- **キー操作音**：キーをタッチすると音が鳴るようにデバイスを設定します。
- **キーポップアップ**：各文字がタップされた時に大きな画像を表示するようにデバイスを設定します。
- **キーサイズ**：キーボードのサイズを調整します。
- **フリック入力／カーソル操作**：テンキー上でキーをロングタッチしてフリックすることで文字を入力するフリック入力機能を有効または無効にします。または、キーボードをスクロールすることでカーソルを移動するQWERTYキーボード機能を有効または無効にします。
- **自動大文字変換**：ピリオド、疑問符、または感嘆符など最終句読点が入力された後の最初の文字を自動的に大文字にするようにデバイスを設定します。
- **自動カーソル移動**：カーソル速度を選択します。
- **音声入力**：音声でテキストを入力する、音声入力機能を有効にします。
- **手書き入力**：認識時間、ペンの太さや色などの手書きモード設定をカスタマイズします。
- **候補学習**：候補から変換した単語を予測・表示するようにデバイスを設定します。
- **予測変換**：入力により単語を予測し、変換候補を表示するようにデバイスを設定します。
- **入力ミス補正**：自動的にスペルミスを修正するようにデバイスを設定します。
- **ワイルドカード予測**：ワイルドカード機能を有効化し、指定された文字数の単語を予測するようにデバイスを設定します。ワイルドカード文字を入力するには、➔ を選択します。
- **自動スペース入力**：自動的に単語の間にスペースを挿入するようにデバイスを設定します。
- **候補表示行数**：候補を表示する行数を選択します。
- **マッシュルーム**：ダウンロードされている場合、Simejiキーボードを使用するようにデバイスを設定します。

- **日本語ユーザー辞書**：独自の日本語辞書を設定します。辞書の単語は、テキスト入力の候補として表示されます。
- **英語ユーザー辞書**：独自の英語辞書を設定します。辞書の単語は、テキスト入力の候補として表示されます。
- **韓国語ユーザー辞書**：独自の韓国語辞書を設定します。辞書の単語は、テキスト入力の候補として表示されます。
- **学習辞書リセット**：辞書に追加した単語を削除します。

音声検索

- **言語**：音声認識用の言語を選択します。
- **音声出力**：現在のアクションを警告する音声フィードバックを提供するようにデバイスを設定します。
- **不適切な語句をブロック**：音声検索結果から不適切な言葉を隠します。
- **ホットワード検出**：検索アプリケーションを使用中にウェイクアップコマンドを言ったとき、音声認識を開始するようにデバイスを設定します。

この機能は英語のみ対応しています。日本語と韓国語ではご使用になれません。

- **Bluetoothヘッドセット**：デバイスに接続されている場合、Bluetoothヘッドセットで音声検索を行うようにデバイスを設定します。

音声読み上げオプション

- **優先TTSエンジン**：音声合成エンジンを選択します。音声合成エンジンの設定を変更するには、⚙をタップします。
- **音声の速度**：テキスト読み上げ機能の速度を選択します。
- **サンプル試聴**：音声テキストのデモを聞きます。

ポインター速度

ご使用のデバイスに接続されているマウスまたはトラックパッドのポインター速度を調整します。

クラウド

Samsungアカウントもしくはdropboxクラウドストレージでファイルやデータの同期を設定できます。

バックアップとリセット

設定およびデータを管理するための設定を変更します。

- **データのバックアップ**：Googleサーバーに、設定とアプリケーションデータをバックアップするようにデバイスを設定します。
- **バックアップアカウント**：Googleバックアップアカウントを設定または編集します。
- **自動復元**：アプリケーションがデバイスに再インストールされたとき、設定およびアプリケーションデータを復元するようにデバイスを設定します。
- **工場出荷状態に初期化**：工場出荷時デフォルト値に設定をリセットし、すべてのデータを削除します。

アカウント追加

メールまたはSNSアカウントを追加します。

音声コントロール

音声コマンドを認識してデバイスの操作を行う設定をします。音声コマンドによる指示で操作する機能を選択することができます。

アクセサリ

アクセサリの設定を変更します。

- **ドック音**：ご使用のデバイスがデスクトップドックと接続もしくは取り外しされたときに音が鳴るようにデバイスを設定します。
- **オーディオ出力モード**：ご使用のデバイスがデスクトップドックに接続されたときにドックスピーカーを使用するようにデバイスを設定します。
- **オーディオ出力**：ユーザーのデバイスをHDMIデバイス接続する時に使用するサウンド出力フォーマットを選択します。一部のデバイスはサラウンド設定に対応しないことがあります。

日付と時刻

以下の方法で時刻と日付の表示方法を設定、変更します。

バッテリーが完全に放電したり、デバイスから取り外された場合、時刻と日付はリセットされます。

- **日付設定**：手動で現在の日付を設定します。
- **時刻設定**：手動で現在の時刻を設定します。
- **タイムゾーンを選択**：ホームタイムゾーンを設定します。
- **24時間形式を使用**：24時間形式で時刻を表示します。
- **日付の表示形式を選択**：日付形式を選択します。

ユーザー補助

ユーザー補助サービスとは、お体の不自由な方のための特別な機能です。デバイスへのアクセシビリティを向上させるために以下の設定に接続し、通知します。

- **画面の自動回転**：デバイスを回転させたときに自動的に回転するようにインターフェイスを設定します。
- **画面のタイムアウト**：デバイスが、ディスプレイのバックライトをオフにするまでの時間の長さを設定します。
- **パスワードの音声出力**：タッチガイドで入力したパスワードを読み上げるようにデバイスを設定します。
- **ショートカットを表示**：電源ボタンを押し続けたときに表示されるクイックメニュー上のショートカットに**ユーザー補助**を追加します。
- **ユーザー補助を管理**：他のデバイスとの共有のためにユーザー補助設定をエクスポートもしくはインポートします。
- **TalkBack**：音声フィードバックを提供するタッチガイドを有効にします。
- **文字サイズ**：フォントサイズを変更します。
- **拡大**：指でズームインとズームアウトできるようにデバイスを設定します。
- **ネガポジ反転**：視認性を向上させるためにディスプレイの色を反転させます。

- **色の調整**：表示内容が読みづらい場合や色覚に障害があると思われる場合は、画面の色を調整することができます。
- **ユーザー補助ショートカット**：電源ボタンを押し続ける時や、2本の指で画面をタップし続ける時は、Talkbackが有効化するようにデバイスを設定します。
- **音声読み上げオプション**：
  - **優先TTSエンジン**：音声合成エンジンを選択します。音声合成エンジンの設定を変更するには、をタップします。
  - **音声の速度**：テキスト読み上げ機能の速度を選択します。
  - **サンプル試聴**：音声テキストのデモを聞きます。
- **Webアクセシビリティを向上**：Webコンテンツによりアクセスしやすくするためのwebスクリプトをインストールするようにアプリケーションを設定します。
- **サウンドバランス**：イヤホンを使用する時のサウンドバランスを調整します。
- **モノラル再生**：1つのイヤホンを使ってオーディオを聴いているとき、モノラルサウンドを有効にします。
- **全ての音をOFF**：デバイスのすべての音をミュートにします。
- **アシスタントメニュー**：通知パネルの機能や外部のボタンが対応する機能に便利にアクセスできるよう、ショートカットアイコンをデバイスに設定します。ショートカットアイコンのメニューも編集できます。
- **長押しの調整**：画面のロングタッチの認識時間を設定します。
- **入力操作制御**：タッチ入力ができないように画面の一部を設定します。

端末情報

デバイスの情報を表示したり、ソフトウェアを更新します。

Google設定

このアプリケーションを使用して、Googleが提供する機能の設定を行います。

アプリケーション画面で、**Google設定**をタップします。

オプショナル
アプリケーション

次のアプリケーションは使用前に必ずダウンロードしてください。

- Samsung Link
- ストーリーアルバム

ホーム画面またはアプリケーション画面で、アプリケーションのアイコンをタップし、画面上の表示に従ってダウンロードします。

上記のアプリケーションの一部は、サービス提供者によりすでにインストールされていることがあります。

トラブルシューティング

Samsungサポートセンターに連絡する前に、次の解決策をお試しください。状況によっては、ご使用のデバイスに適用されない場合があります。

デバイスの電源をオンにした時、またはデバイス使用中にパスワードを入力するようにプロンプトが表示されます

- パスワード：画面ロック機能が有効になっている場合、デバイスに設定したパスワードを入力する必要があります。
- PIN：初めてデバイスを使用する場合、または、PIN機能が有効になっている場合、付属のSIMまたはUSIMカードにPINを入力する必要があります。ロックSIMカードメニューを使用して、この機能を無効にすることができます。
- PUK：数回誤ってPINを入力すると、SIMまたはUSIMカードは、ブロックされます。サービス提供者によって提供されるPUKを入力する必要があります。
- PIN2：PIN2を必要とするメニューにアクセスするときは、SIMまたはUSIMカードと共に提供されるPIN2を入力する必要があります。より詳しい情報は、該当のサービス提供者にお問い合わせください。

ネットワークまたはサービスのエラーメッセージが表示されます

- 電波が弱いまたは受信状況の悪いエリアにいるとき、受信できない可能性があります。別のエリアに移動して、もう一度試してください。移動中に、エラーメッセージが繰り返し表示されることがあります。
- 一部のサービスでは申し込みが必要となります。詳細についてはサービス提供者にお問い合わせください。

デバイスの電源が入りません

- バッテリーが完全に放電されている場合、ご使用のデバイスはオンになりません。デバイスの電源を入れる前にバッテリーを完全に充電してください。
- バッテリーが正しく挿入されていない場合があります。再度バッテリーを挿入してください。
- 両方の金色接点を拭き、再びバッテリーを挿入してください。

タッチスクリーンの応答が遅い、または、正しく応答しません

- タッチスクリーンに画面保護シートやオプション品を取り付けた場合は、タッチスクリーンが正常に機能しない場合があります。
- 手袋を着用している場合や、手が汚れたままタッチスクリーンにタッチした場合、鋭利なものや指サックで画面をタップした場合は、タッチスクリーンが誤動作する可能性があります。
- タッチスクリーンは、高湿条件下や水に触れると誤動作する可能性があります。
- 一時的なソフトウェアの不具合をクリアするにはご使用のデバイスを再起動してください。
- ご使用のデバイスのソフトウェアが最新のバージョンにアップグレードされていることを確認してください。
- タッチスクリーンが傷付いた場合、また破損した場合は、Samsungサポートセンターにお問い合わせください。

フリーズする、または、致命的なエラーが発生します

ご使用のデバイスがフリーズまたは応答しない場合、機能を回復するために、アプリケーションを終了させたり、バッテリーを再挿入したり、デバイスの電源を入れなおす必要がある場合があります。ご使用のデバイスがフリーズしたり、応答しない場合には、電源ボタンを9秒間押し続けて再起動します。

この方法で問題が解決しない場合は、工場出荷状態に初期化を実行します。アプリケーション画面で、**設定** → **バックアップとリセット** → **工場出荷状態に初期化** → **端末リセット** → **全て削除**をタップします。工場出荷状態に初期化を実行する前に、デバイスに保存されているすべての重要なデータのコピーをバックアップすることを忘れないでください。

それでも問題が解決しない場合は、Samsungサポートセンターにお問い合わせください。

通話が接続されません

- 正しい携帯電話事業者に接続したことを確認してください。
- ダイヤルする電話番号を禁止番号に設定していないことを確認してください。
- 着信電話番号を禁止番号に設定していないことを確認してください。

通話相手に声が聞こえません

- 内蔵マイクを覆っていないことを確認してください。
- マイクが口の近くにあることを確認してください。
- ヘッドセットを使用している場合は、正しく接続されていることを確認してください。

通話中にサウンドエコーが発生します

音量ボタンを押して音量を調整したり、別のエリアに移動したりします。

インターネットが頻繁に途切れます

- デバイスの内部アンテナを塞いでいないことを確認します。
- 電波が弱い、または受信状況の悪いエリアにいるとき、受信できない可能性があります。別のエリアに移動して、もう一度試してください。
- 移動しながら使用する場合、無線ネットワークサービスは、サービス提供者のネットワークの問題により、無効になる可能性があります。

バッテリーアイコンが空です

バッテリーが少なくなっています。バッテリーを充電するか、または、交換してください。

バッテリーが正しく充電されません（Samsung認定充電器の場合）

- 充電器が正しく接続されていることを確認します。
- バッテリー端子が汚れている場合、バッテリーが正しく充電されないか、デバイスの電源がオフになる可能性があります。両方の金色接点を拭いてから再度バッテリーを充電してみてください。
- デバイスのバッテリーはご自身で交換できません。バッテリーを交換するには、Samsungサポートセンターにお問い合わせください。

バッテリーが購入時に比べて激減します

- 極端な低温、高温にさらしたときに、使用できる充電容量が低下することがあります。
- ゲームやインターネットなどのメッセージング機能や多数のアプリケーションを使用すると、バッテリーの消費量が増加します。
- バッテリーは消耗品です。使用可能な充電容量は、時間の経過とともに少なくなります。

デバイスに触れると熱くなっています

より多くの電力を必要とするアプリケーションを使用する場合、または、デバイス上で長時間アプリケーションを使用する場合、触れると温かいことがあります。この状態は正常であり、デバイスの寿命やパフォーマンスに影響を与えることはありません。

カメラの起動時にエラーメッセージが表示されます

カメラアプリケーションを動作させるためには、十分な空きメモリーとバッテリー残量が必要です。カメラを起動したときにエラーメッセージが表示される場合は、次の手順を試してください。

- バッテリーを充電します。
- パソコンにファイルを転送したり、デバイスからファイルを削除することによって、十分な空きメモリーを確保します。
- デバイスを再起動します。これらの方法を試しても、カメラアプリケーションで問題が発生した場合、Samsungサポートセンターにお問い合わせください。

写真品質がプレビューよりも劣っています

- 写真の品質は、周囲の環境や使用する写真撮影テクニックに応じて、異なる場合があります。
- 暗い場所、夜、または屋内で写真を撮る場合、ノイズが発生したり、ピントが合っていない可能性があります。

マルチメディアファイルを開くときにエラーメッセージが表示されます

デバイス上でマルチメディアファイルを開くときにエラーメッセージが表示されるか、または、ファイルが再生されない場合は、以下の方法をお試しください。

- パソコンにファイルを転送したり、デバイスからファイルを削除することによって、十分な空きメモリーを確保します。
- マルチメディアファイルが、デジタル著作権管理（DRM）で保護されていないことを確認してください。ファイルがDRMで保護されている場合、ファイルを再生できる適切なライセンスキーを持っていることを確認してください。
- ご使用のデバイスがサポートしているファイルタイプであることを確認してください。

- ご使用のデバイスは、デバイスで撮影した写真や動画をサポートしています。他のデバイスによって撮影された写真や動画は正しく動作しない場合があります。
- ご使用のデバイスは、サービス提供者によって認可されているマルチメディアファイルをサポートしています。着信音、動画、壁紙などのインターネット上で流通している一部のコンテンツは、正常に動作しない場合があります。

他のBluetoothデバイスが見つかりません

- Bluetooth無線機能がご使用のデバイス上で有効になっていることを確認します。
- Bluetooth無線機能が接続するデバイス上で有効になっていることを確認します。
- ご使用のデバイスと他のBluetoothデバイスが、最大Bluetooth範囲内（10 m）にあることを確認します。

上記の方法で問題が解決しない場合は、Samsungサポートセンターにお問い合わせください。

パソコンにデバイスを接続するときに、接続が確立されません

- 使用するUSBケーブルが、ご使用のデバイスと互換性があることを確認します。
- 適切なドライバがパソコンにインストールされ、更新されていることを確認します。
- Windows XPユーザーの場合、Windows XP Service Pack 3またはそれ以上をパソコンにインストールしていることを確認します。
- Samsung Kiesまたは、Windows Media Player 10以降がパソコンにインストールされていることを確認します。

現在位置を見つけることができません

GPS信号は、室内など一部の場所では妨害されている可能性があります。Wi-Fi またはモバイルネットワークを使用して、現在位置を見つけることができるようにデバイスを設定します。

デバイスに保存したデータを喪失しました

デバイスに保存されているすべての重要なデータのバックアップコピーは常に作成してください。そうしなければ、データが破損または失われた場合にデータを復元することはできません。Samsungは、デバイスに保存されたデータの損失については責任を負いません。

デバイスケースの外面に小さな隙間があります

- この隙間は製造に必要な機構であり、一部の部品の小さな揺れまたは振動が発生することがあります。
- 時間が経つにつれて、部品間の摩擦によりこの隙間が多少広くなる可能性があります。

一部のコンテンツはサービス提供者、ソフトウェアのバージョンによりお持ちのデバイスとは異なることがあります。また、告知なしに変更されることがあります。

www.samsung.com/jp

Japanese. 09/2013. Rev.1.0